



Инструкция по сборке
Дизайн 8000
204.120, 204.150

Инструменты для сборки:

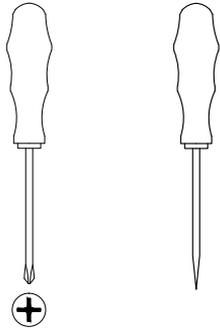

Детали:

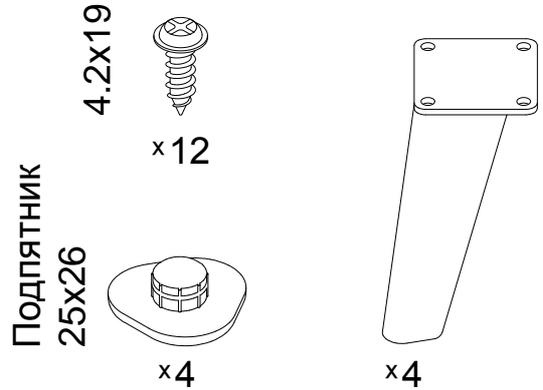


Обозначение затяжки резьбовых соединений


**Усилие затяжки
7 Нм**

Для опор: затяните до упора, опора должна быть неподвижна.

1

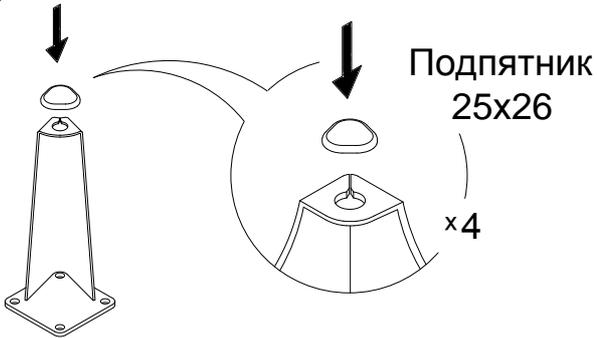

2

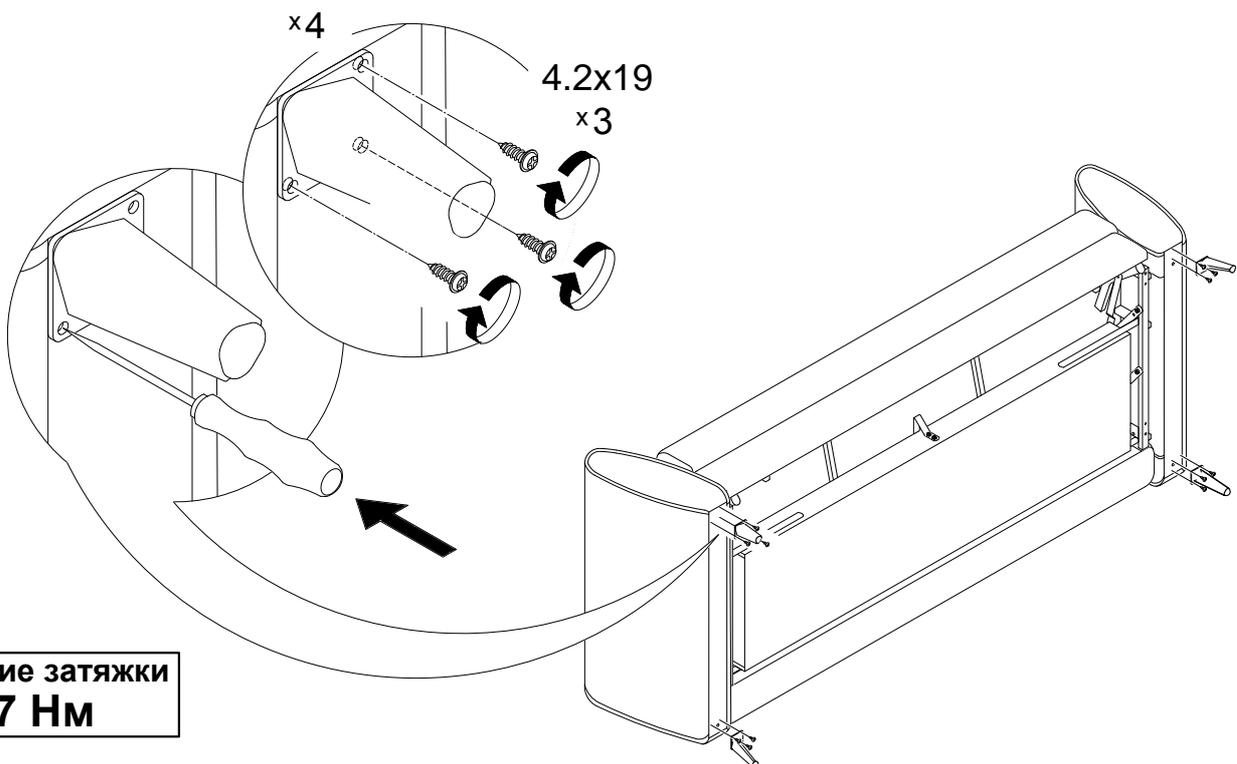

**Усилие затяжки
7 Нм**

2

Дизайн 152

