



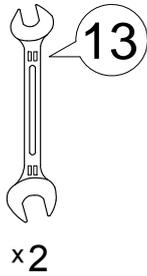


Инструкция по сборке
Дизайн 8000
204.150.2

Инструменты для сборки:

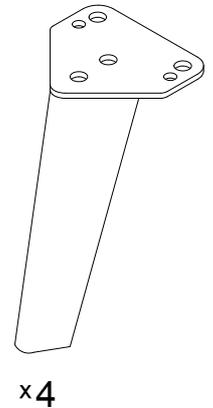

Подпятник
25x26




Обозначение затяжки резьбовых соединений


Усилие затяжки
7 Нм

Затяните до упора, опора должна быть неподвижна.

1

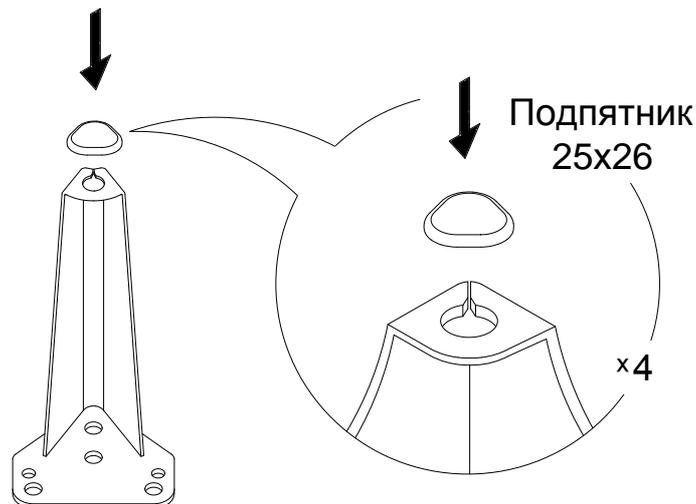

2

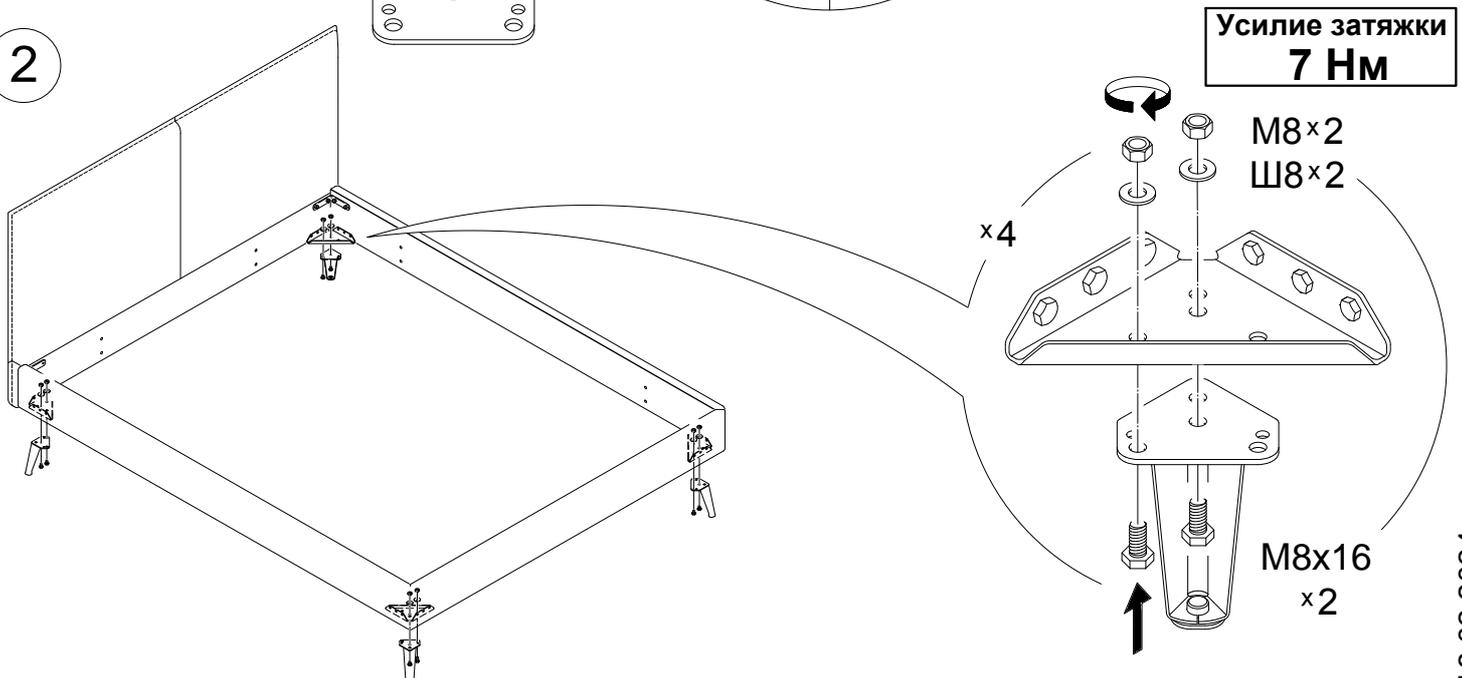

Изголовье различается в зависимости от дизайна кровати.