


Инструкция по сборке
Кровать с подъёмным механизмом


Д.1250,1251,1252,1253,1255,1258,1259,1261,1262

120x200 v1


Для сборки понадобится

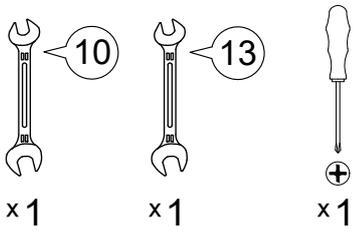

Входит в комплект




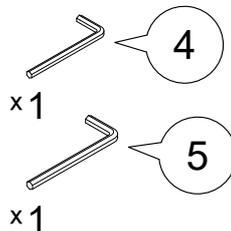


Детали










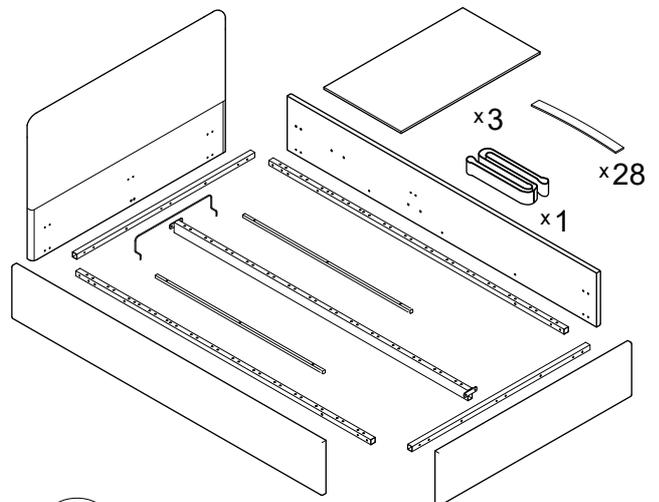


Изголовье различается в зависимости от дизайна.




Ш8пласт ув

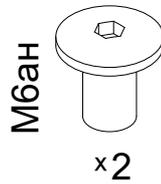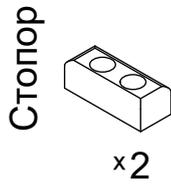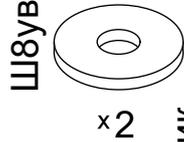


Ш8пласт

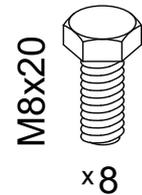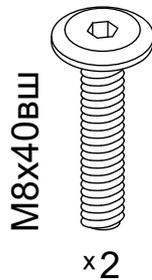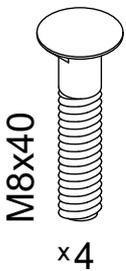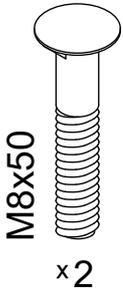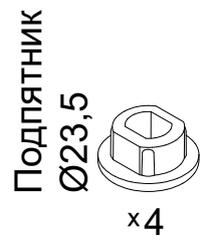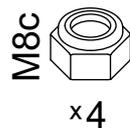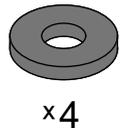





Кронштейн

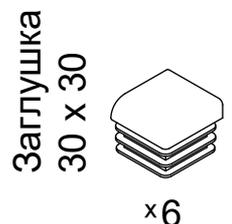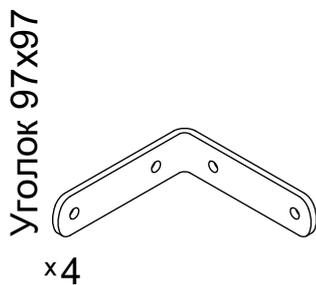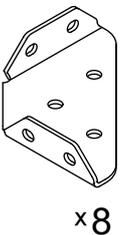

ЛД1

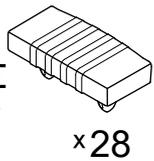

ЛД2

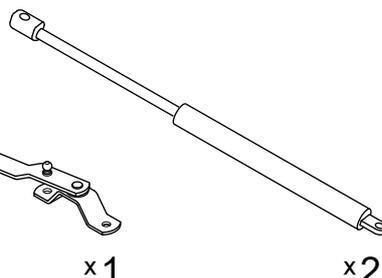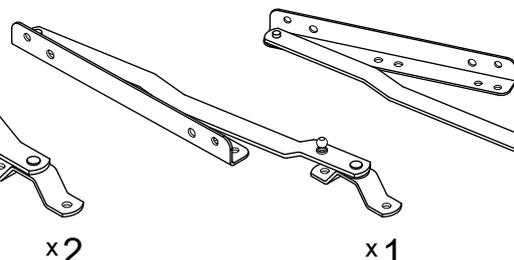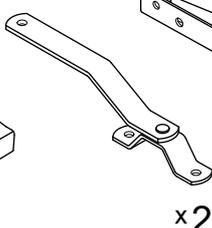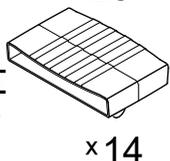


x2



Перед началом сборки проверить наличие комплектующих элементов и деталей. Опоры и комплектующие для их крепления зависят от дизайна кровати (см. стр.2).

 В комплект кровати всегда идёт 1 вид опоры!
 Опоры и комплектующие для их крепления зависят от дизайна кровати:

Дизайн	Опора для дизайна		Комплектующие для крепления опоры:
1250 1251 1252 1255 1258 1261 1262	Зависит от выбранной опоры при заказе	Опора пластиковая h40  ×4	 M6x30 ×4  Ш6 ×4  M6 ×4 Входят только в комплектацию опоры.
		Опора пластиковая h120  ×4	 M8x45 ×4  Ш8 ×4  M8 ×4  Подпятник Ø23,5 ×4 Всегда входят в комплектацию кровати, вне зависимости от выбранной опоры.
1253 1259	Опора пластиковая h120  ×4		 M8x45 ×4  Ш8 ×4  M8 ×4  Подпятник Ø23,5 ×4

Обозначение затяжки резьбовых соединений



Усилие затяжки
7 Нм

Для неподвижных соединений: затяните плотно, до упора.


Усилие затяжки
3 Нм

Для подвижных соединений: затяните до упора, затем ослабьте примерно на четверть оборота (90°).


Для опор h40: затяните до упора, опора должна быть неподвижна.

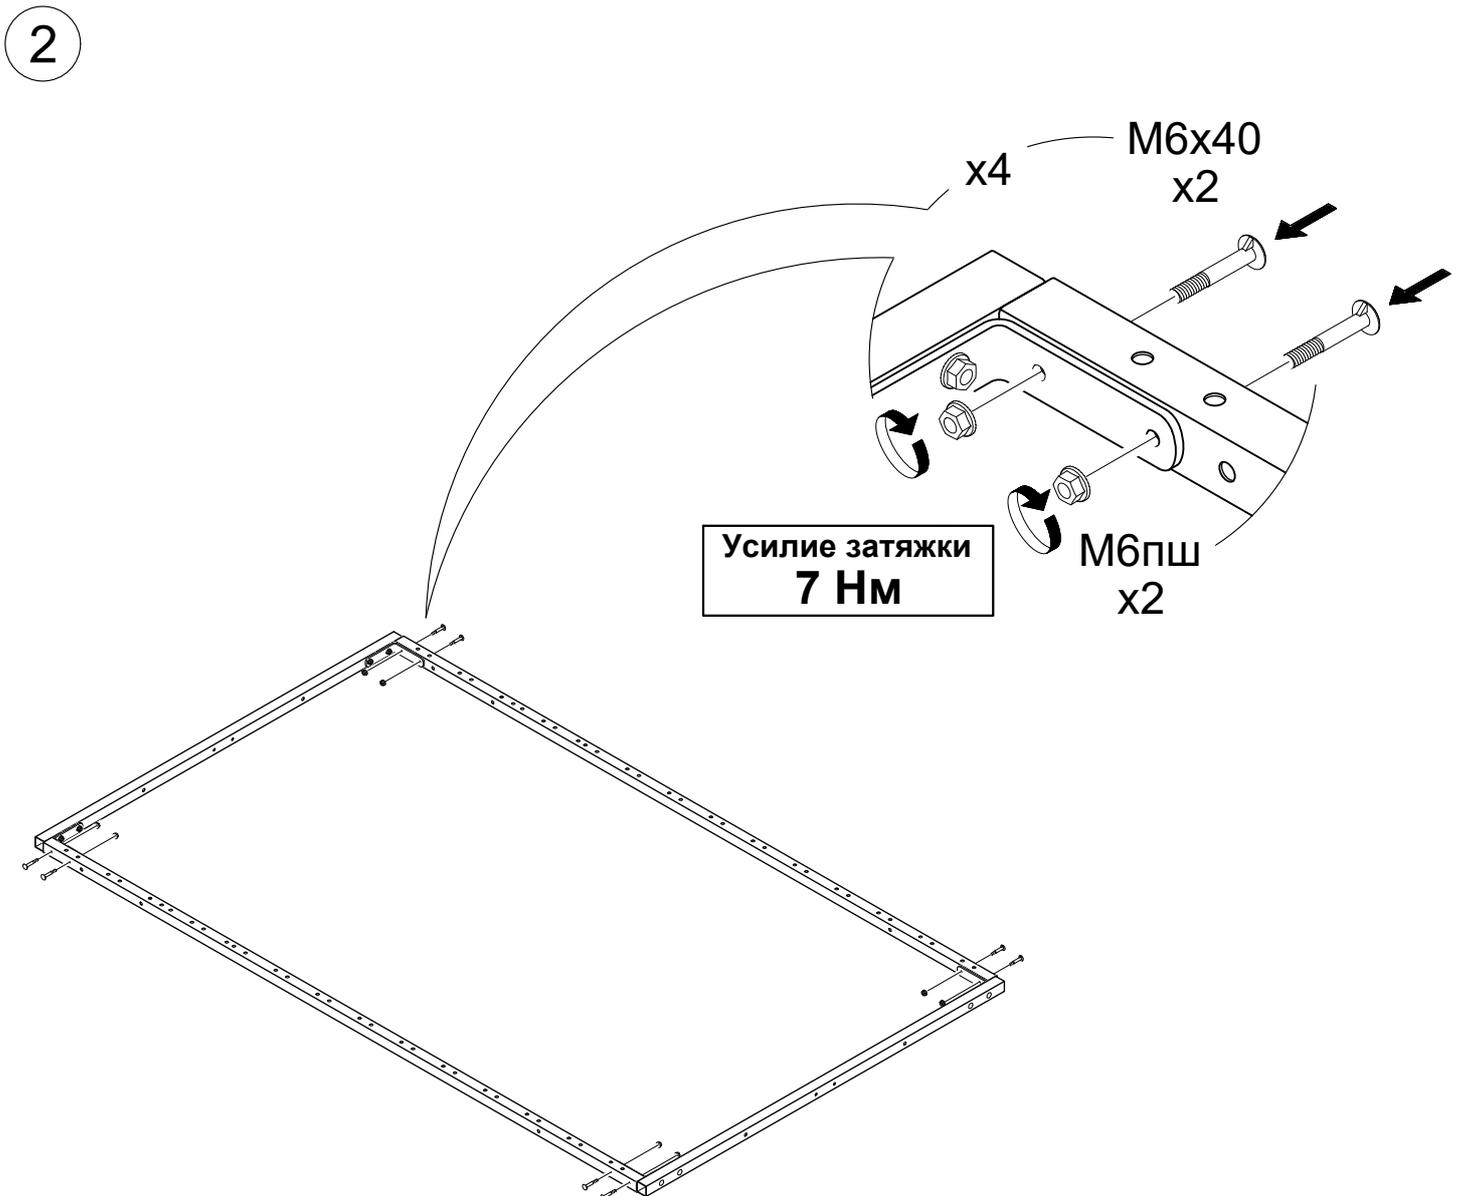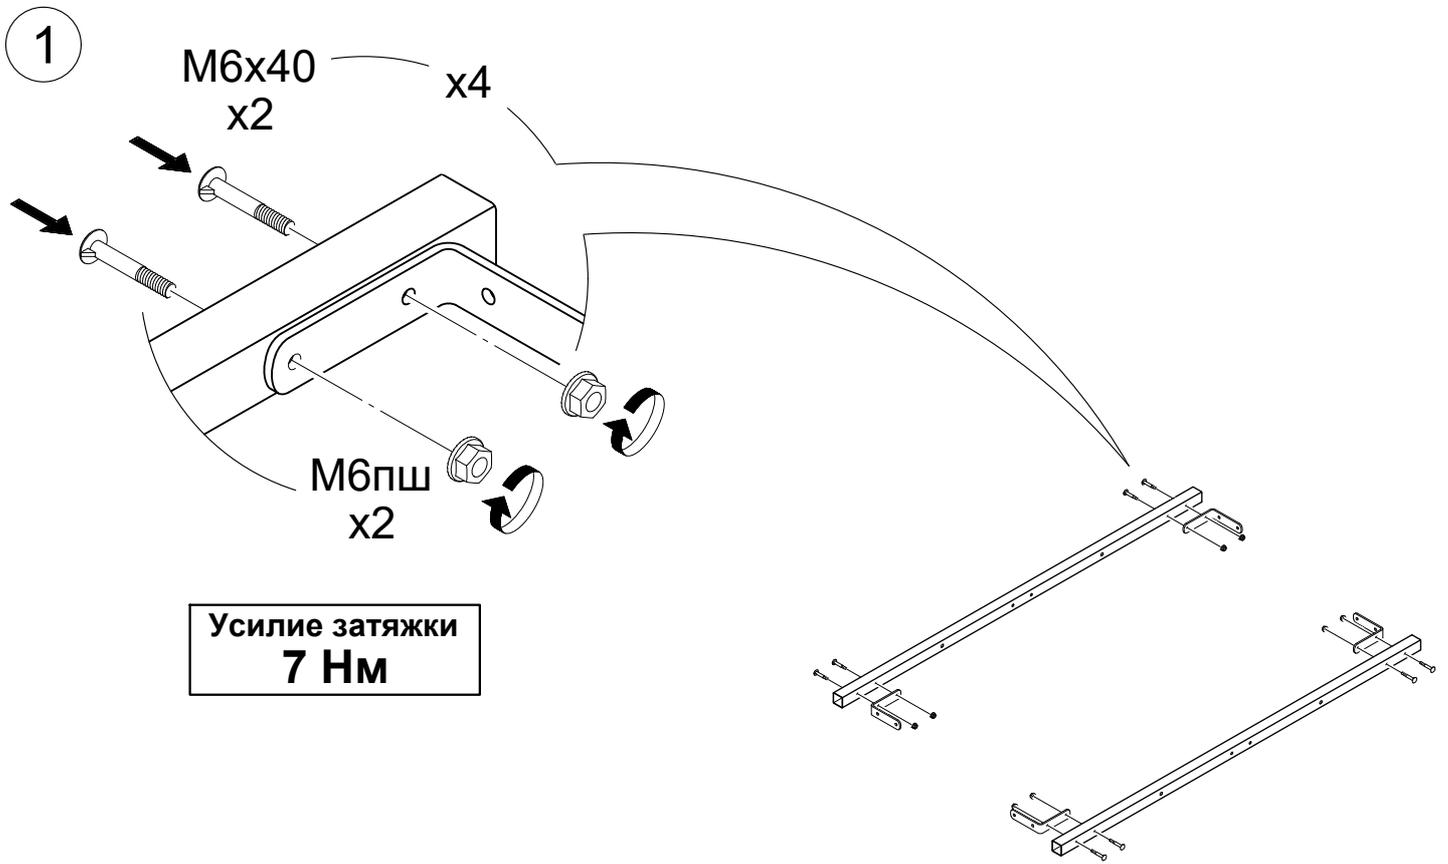


3

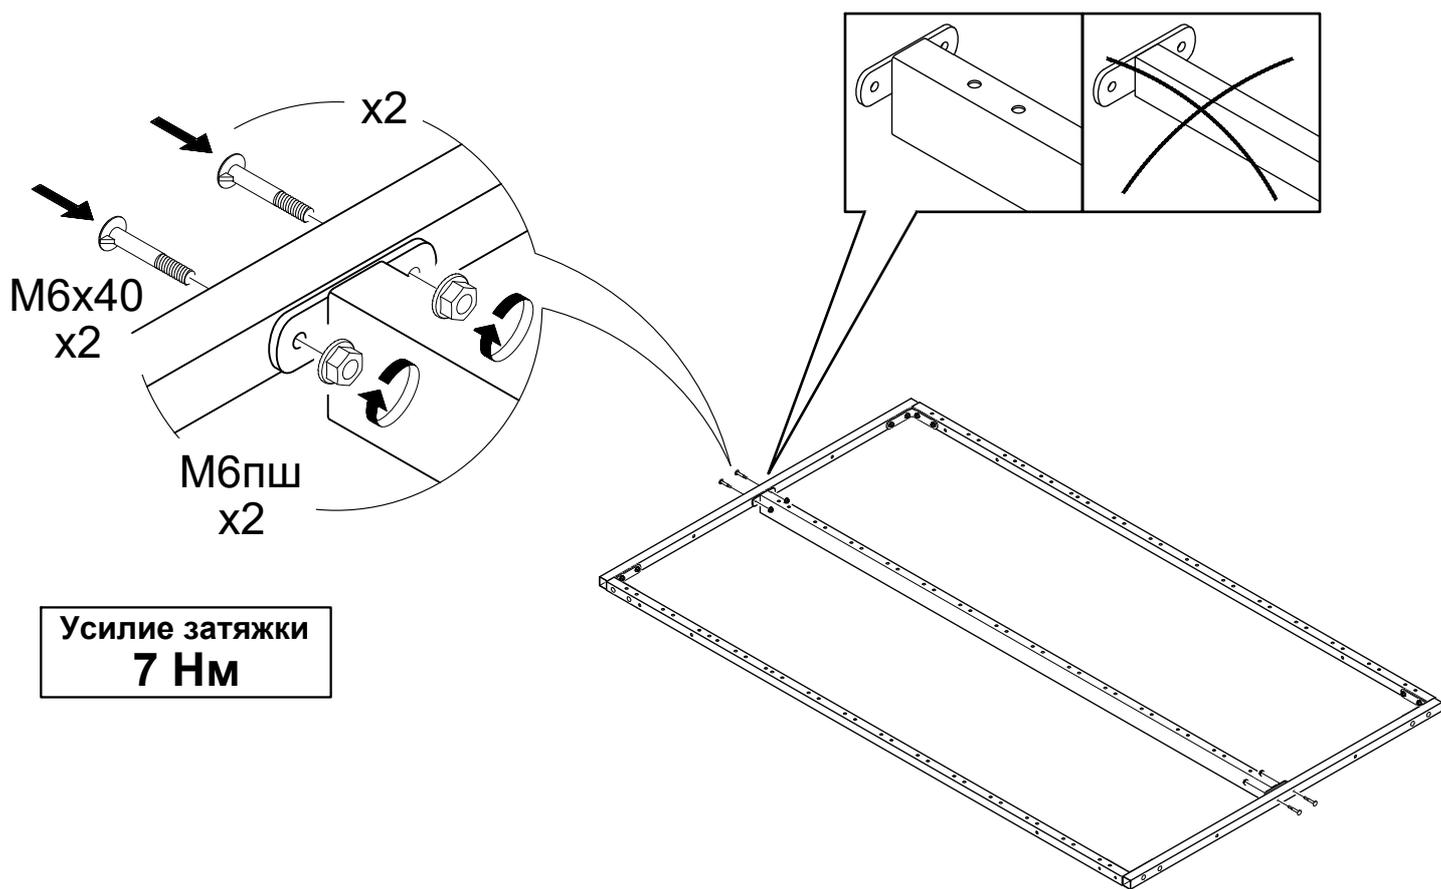


4

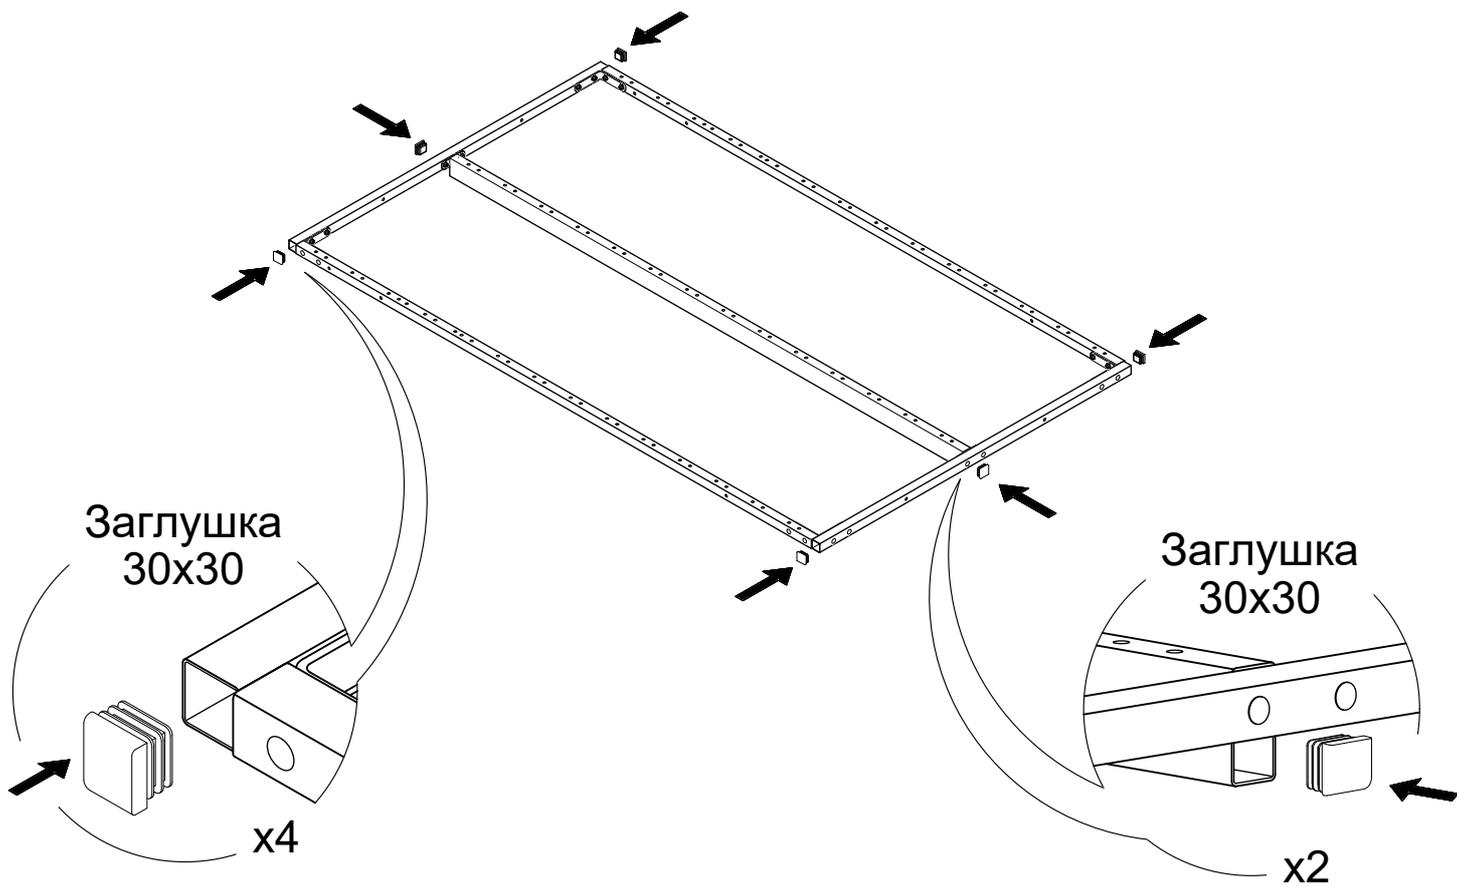



5

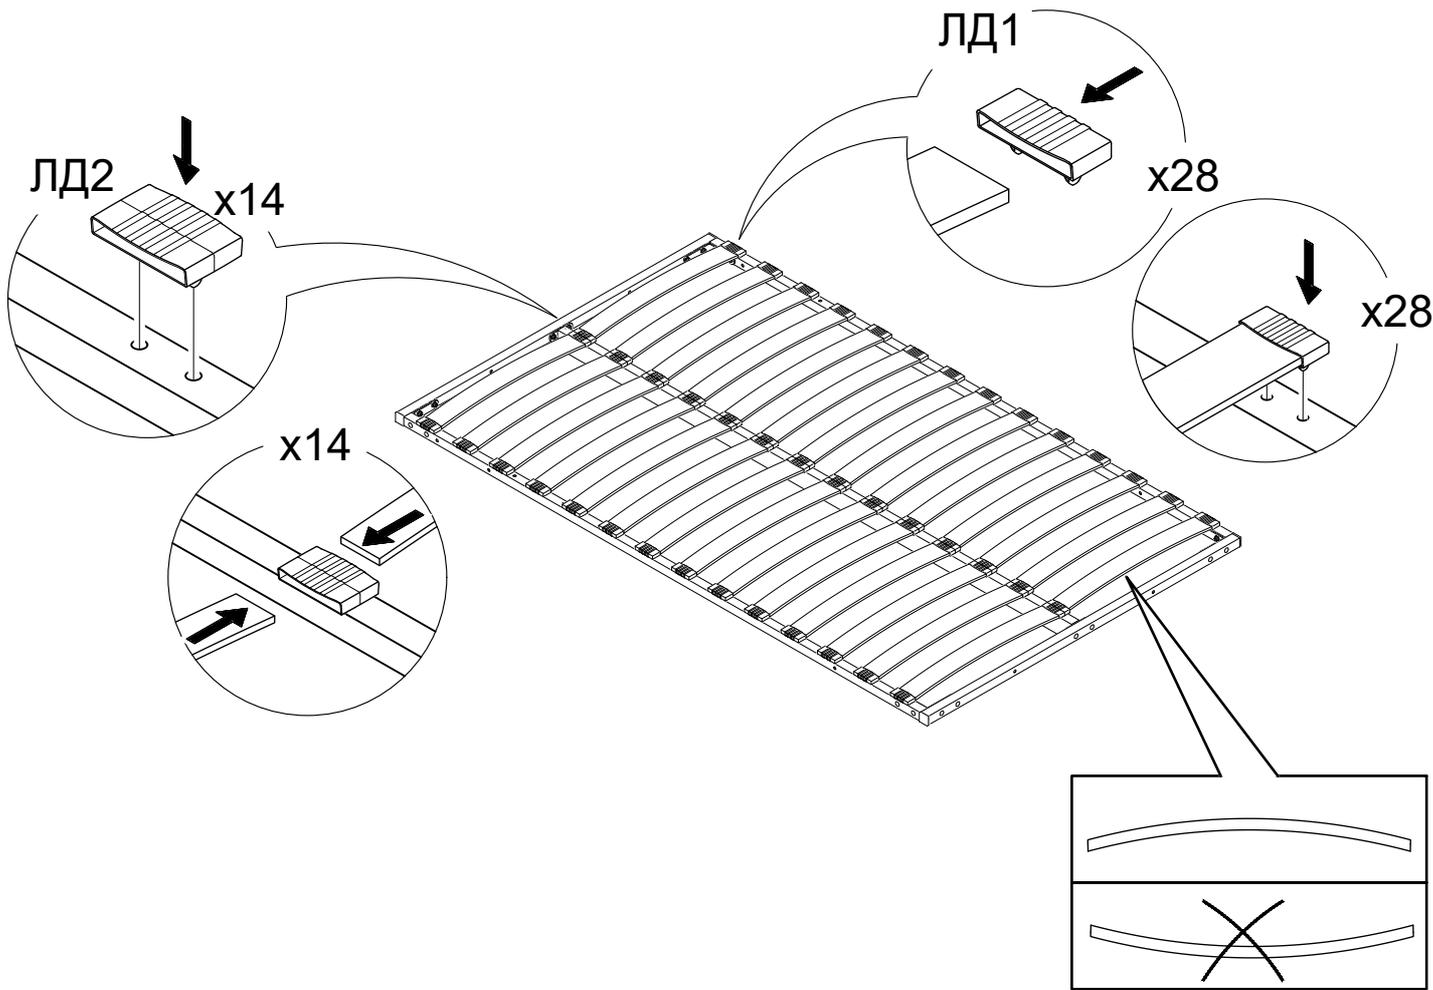


6

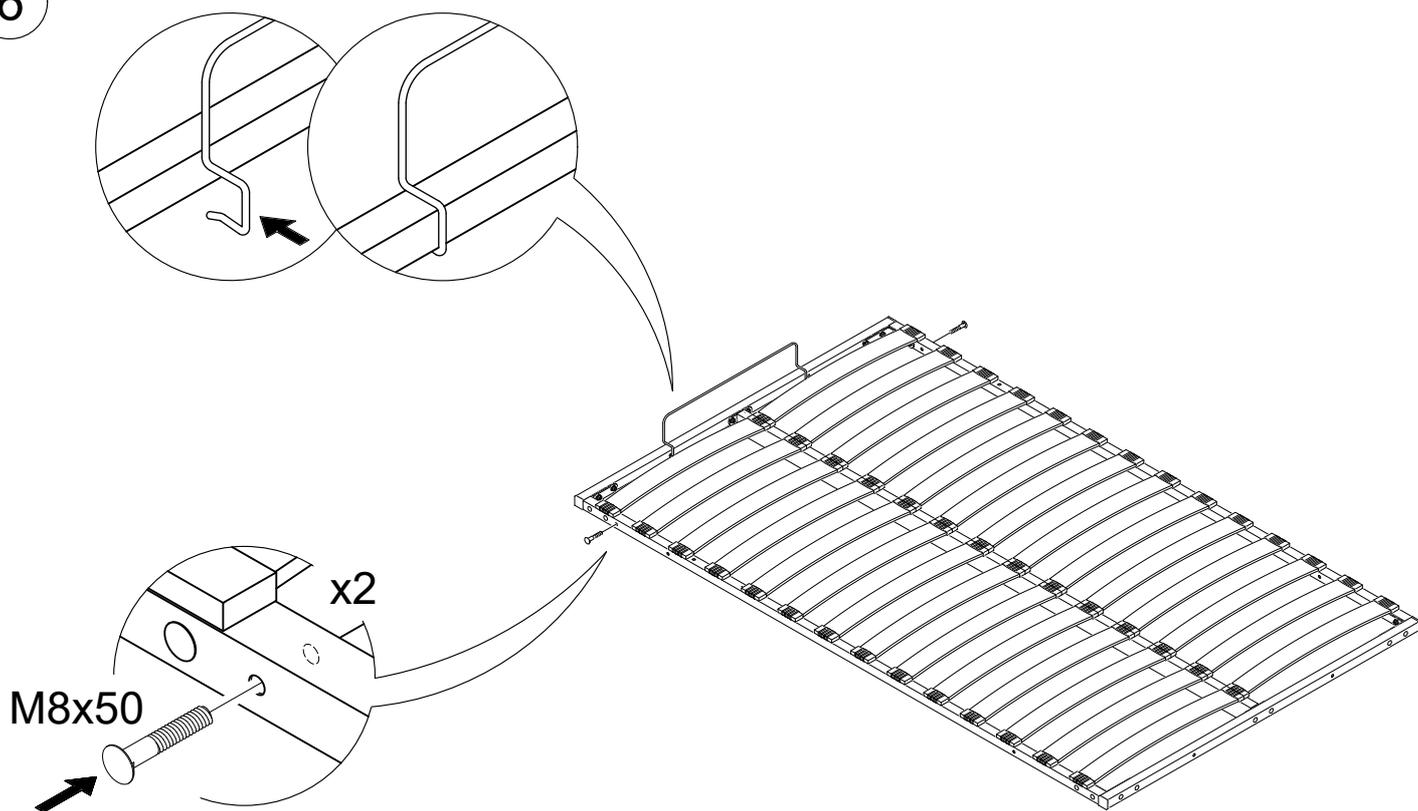

7

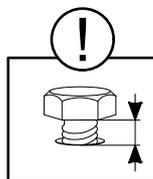
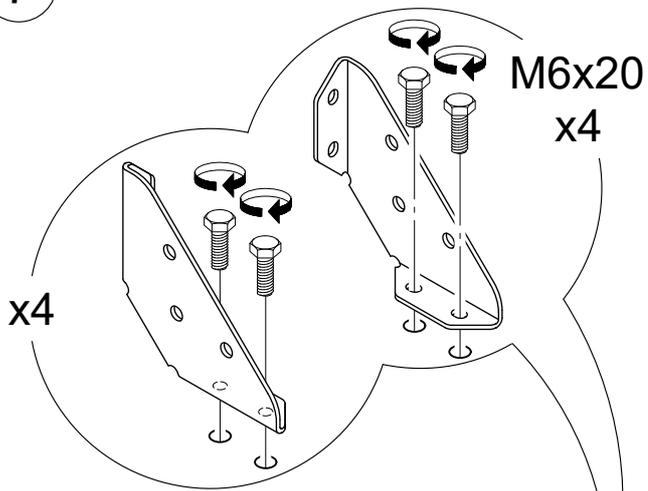


Болты не затягивать.

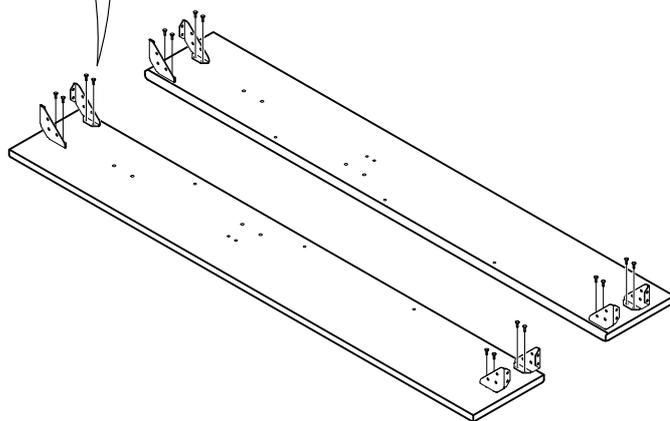


8

Усилие затяжки
7 Нм

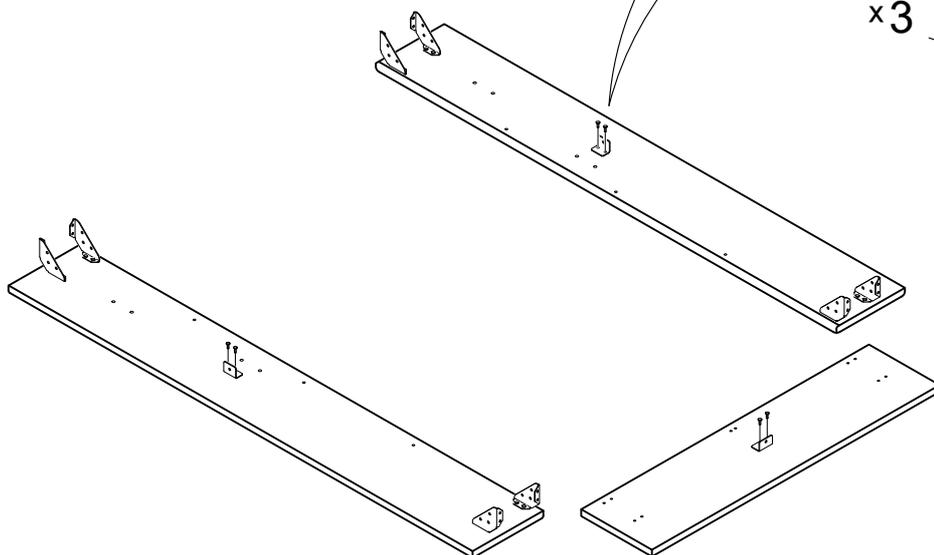
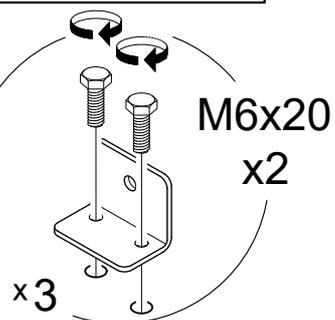


9


Усилие затяжки
7 Нм

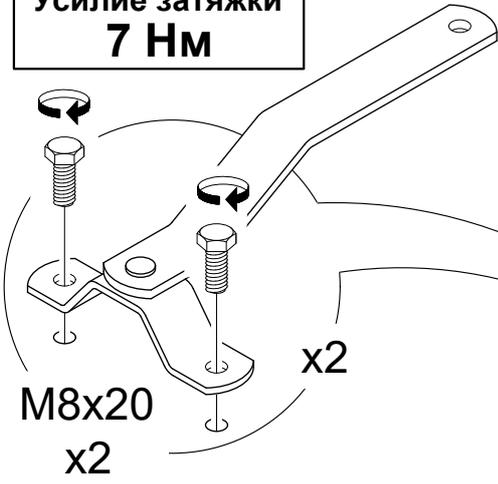



Усилие затяжки
7 Нм

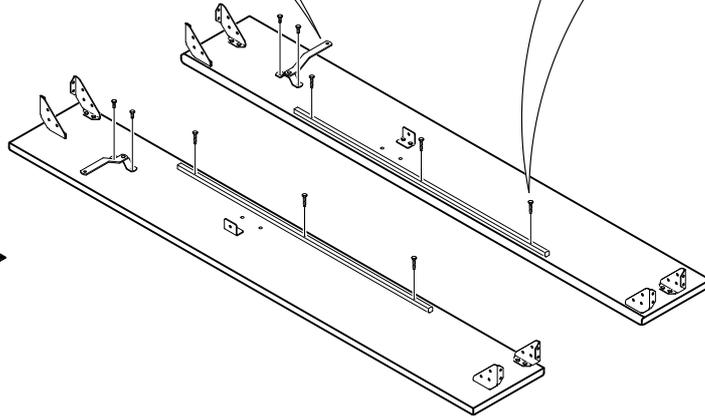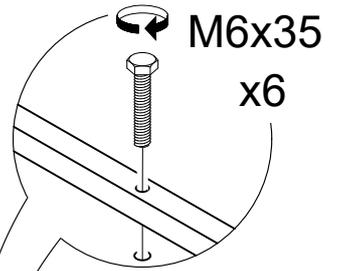


10

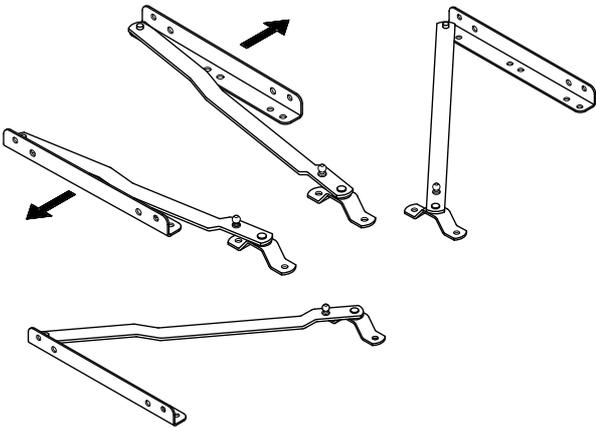


Усилие затяжки
7 Нм

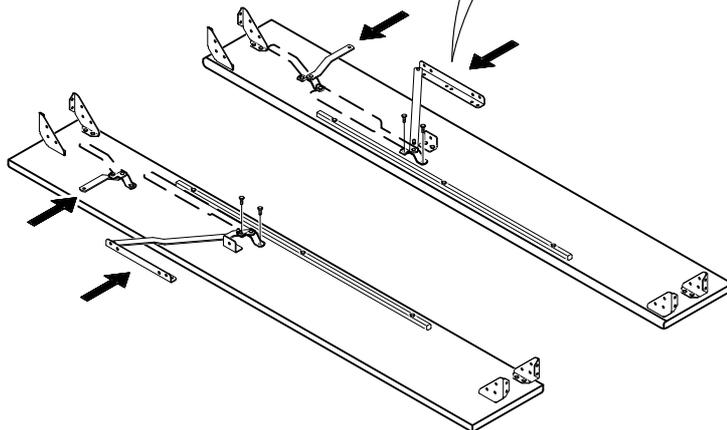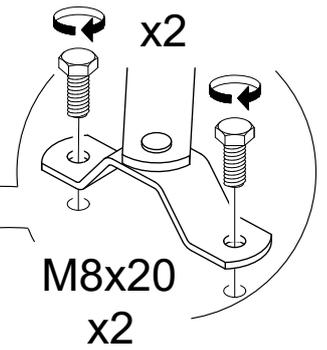


11 Пластиковую опору h120 устанавливать в пункте 17.

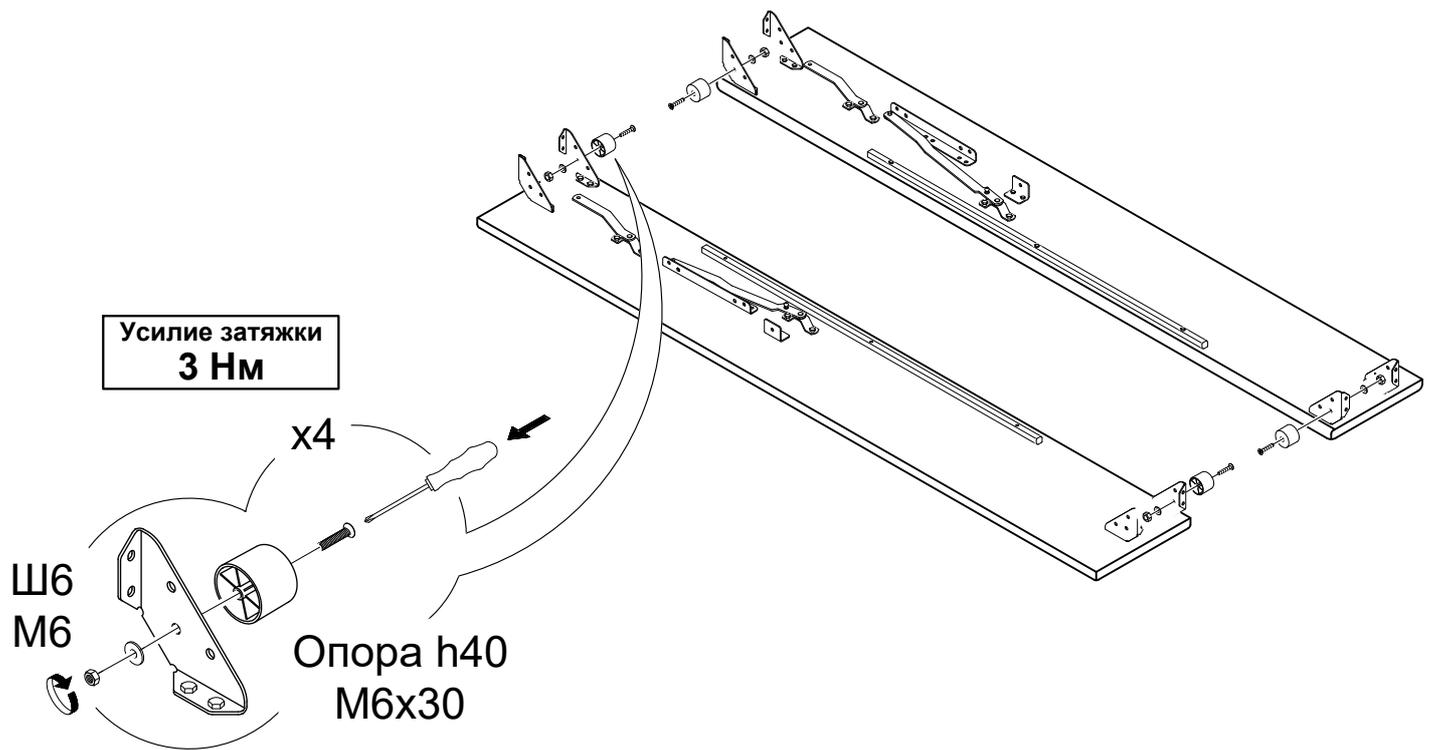



12

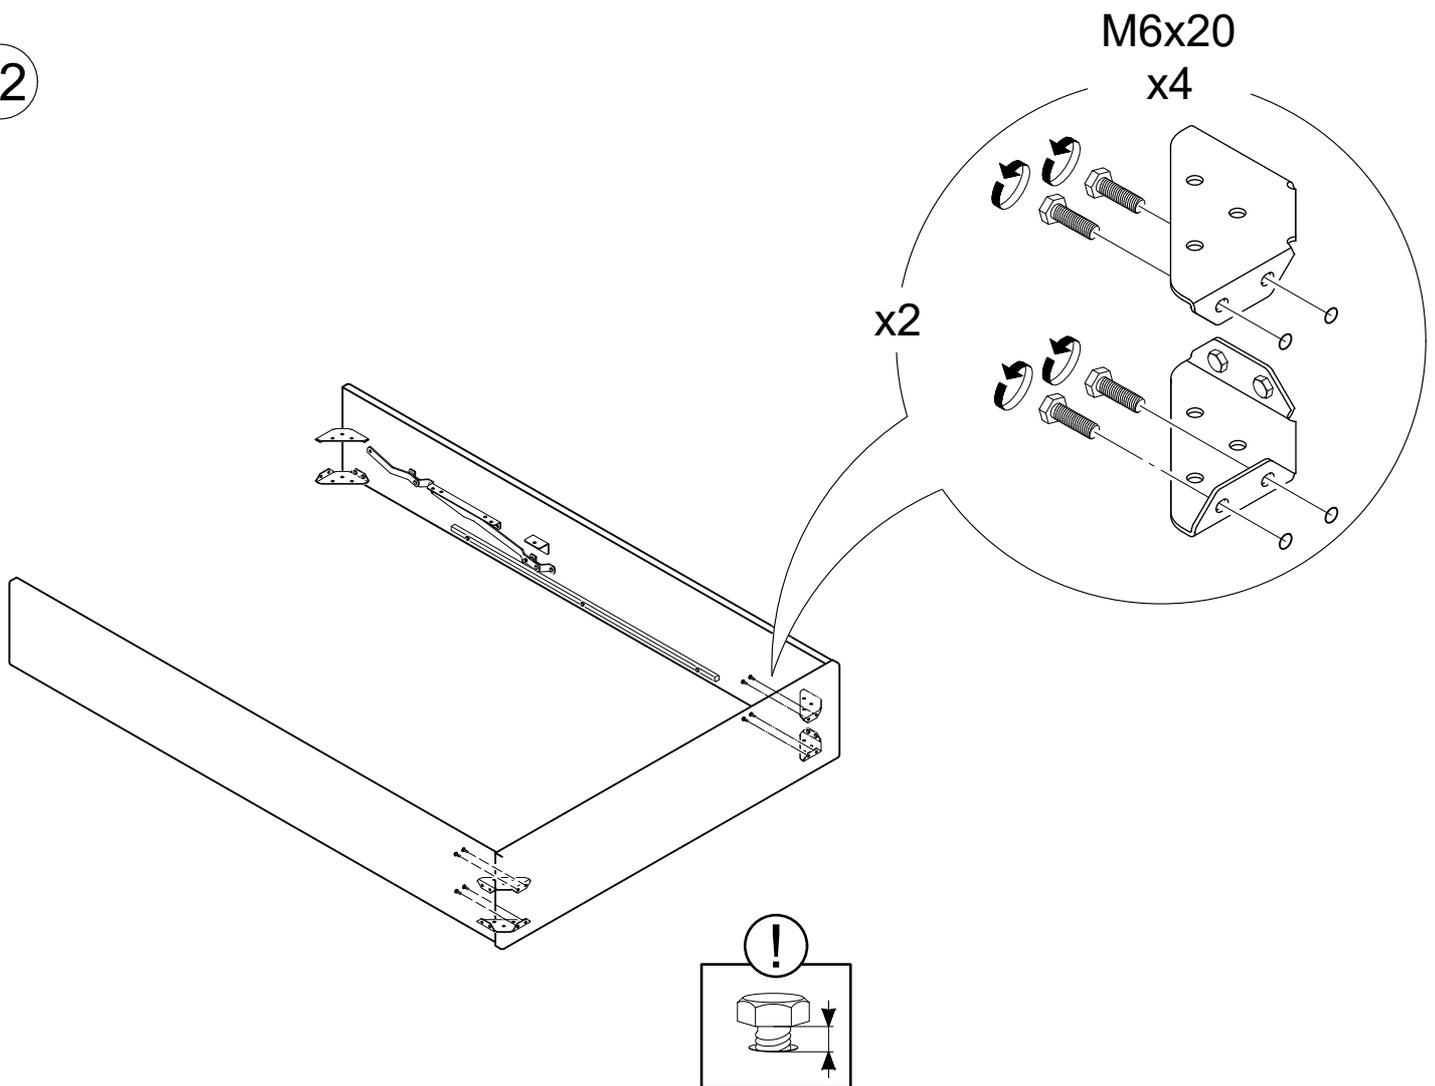


13

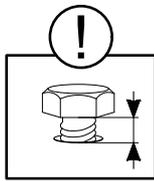


Болты не затягивать.

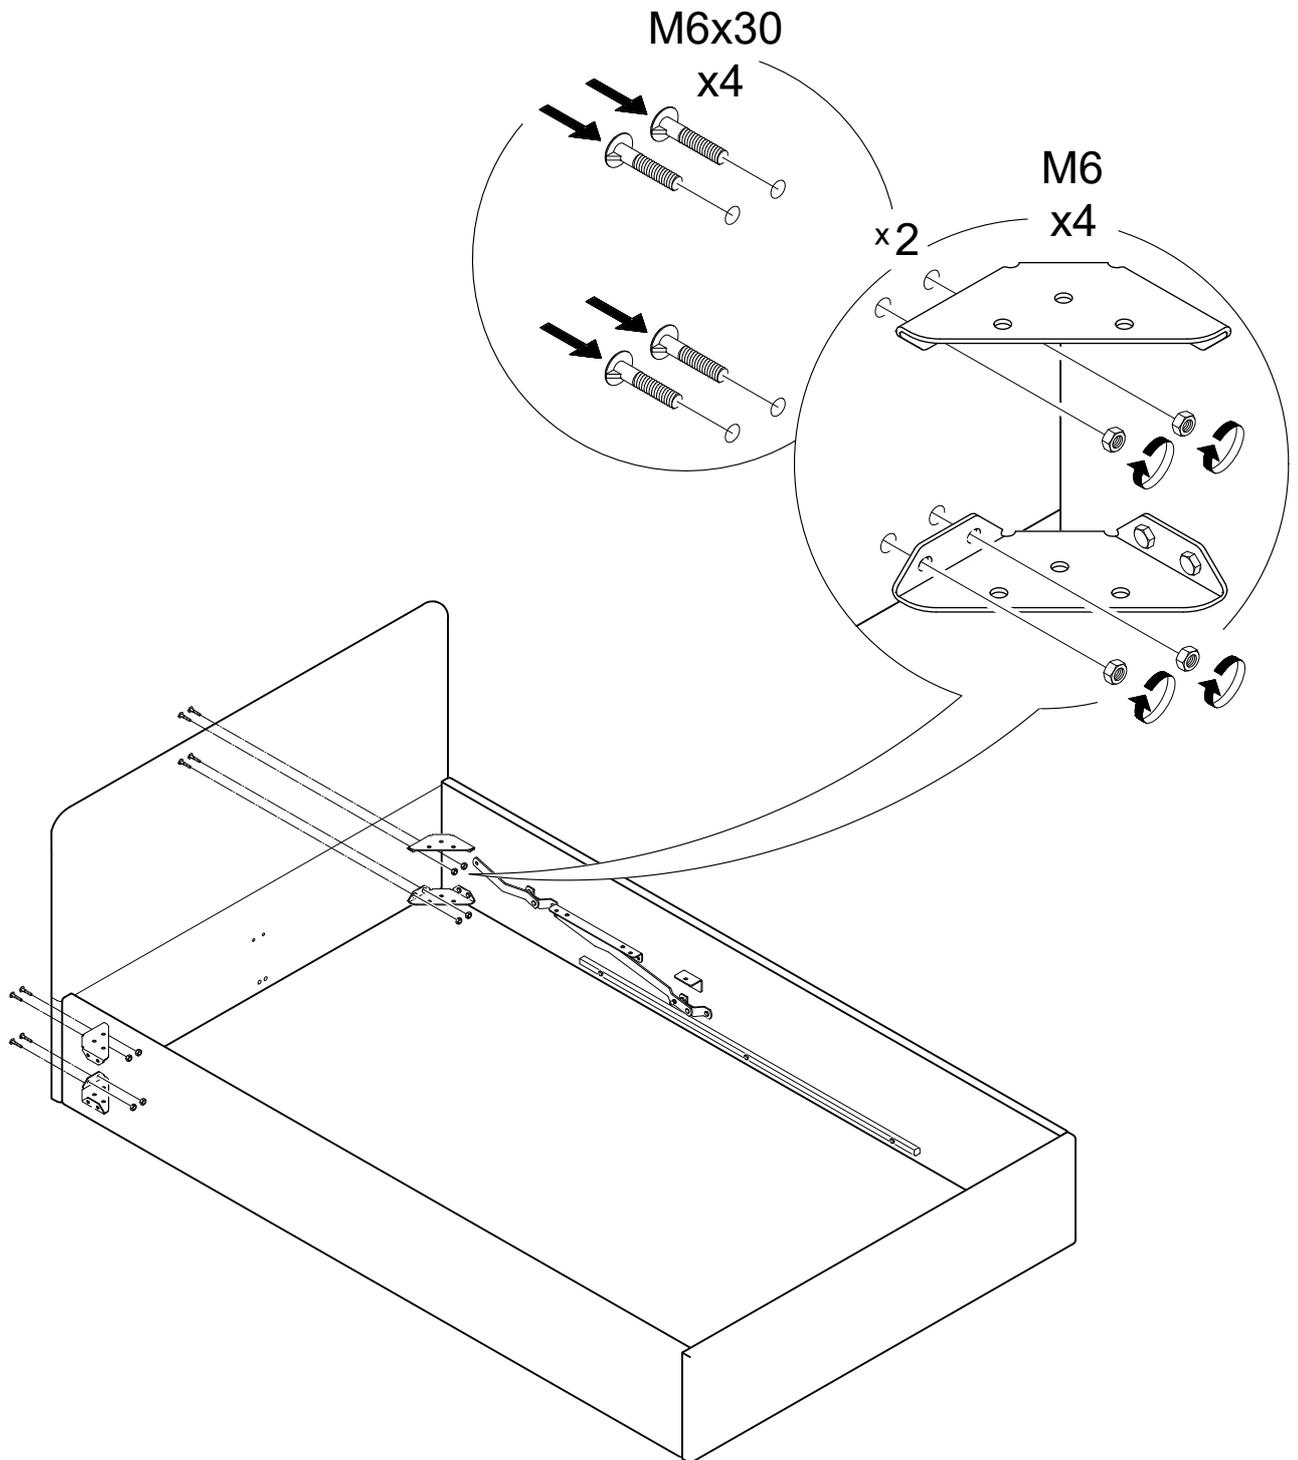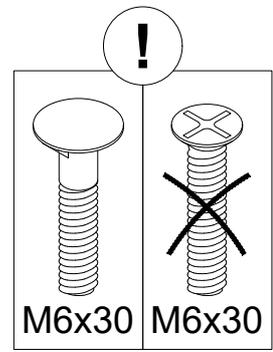


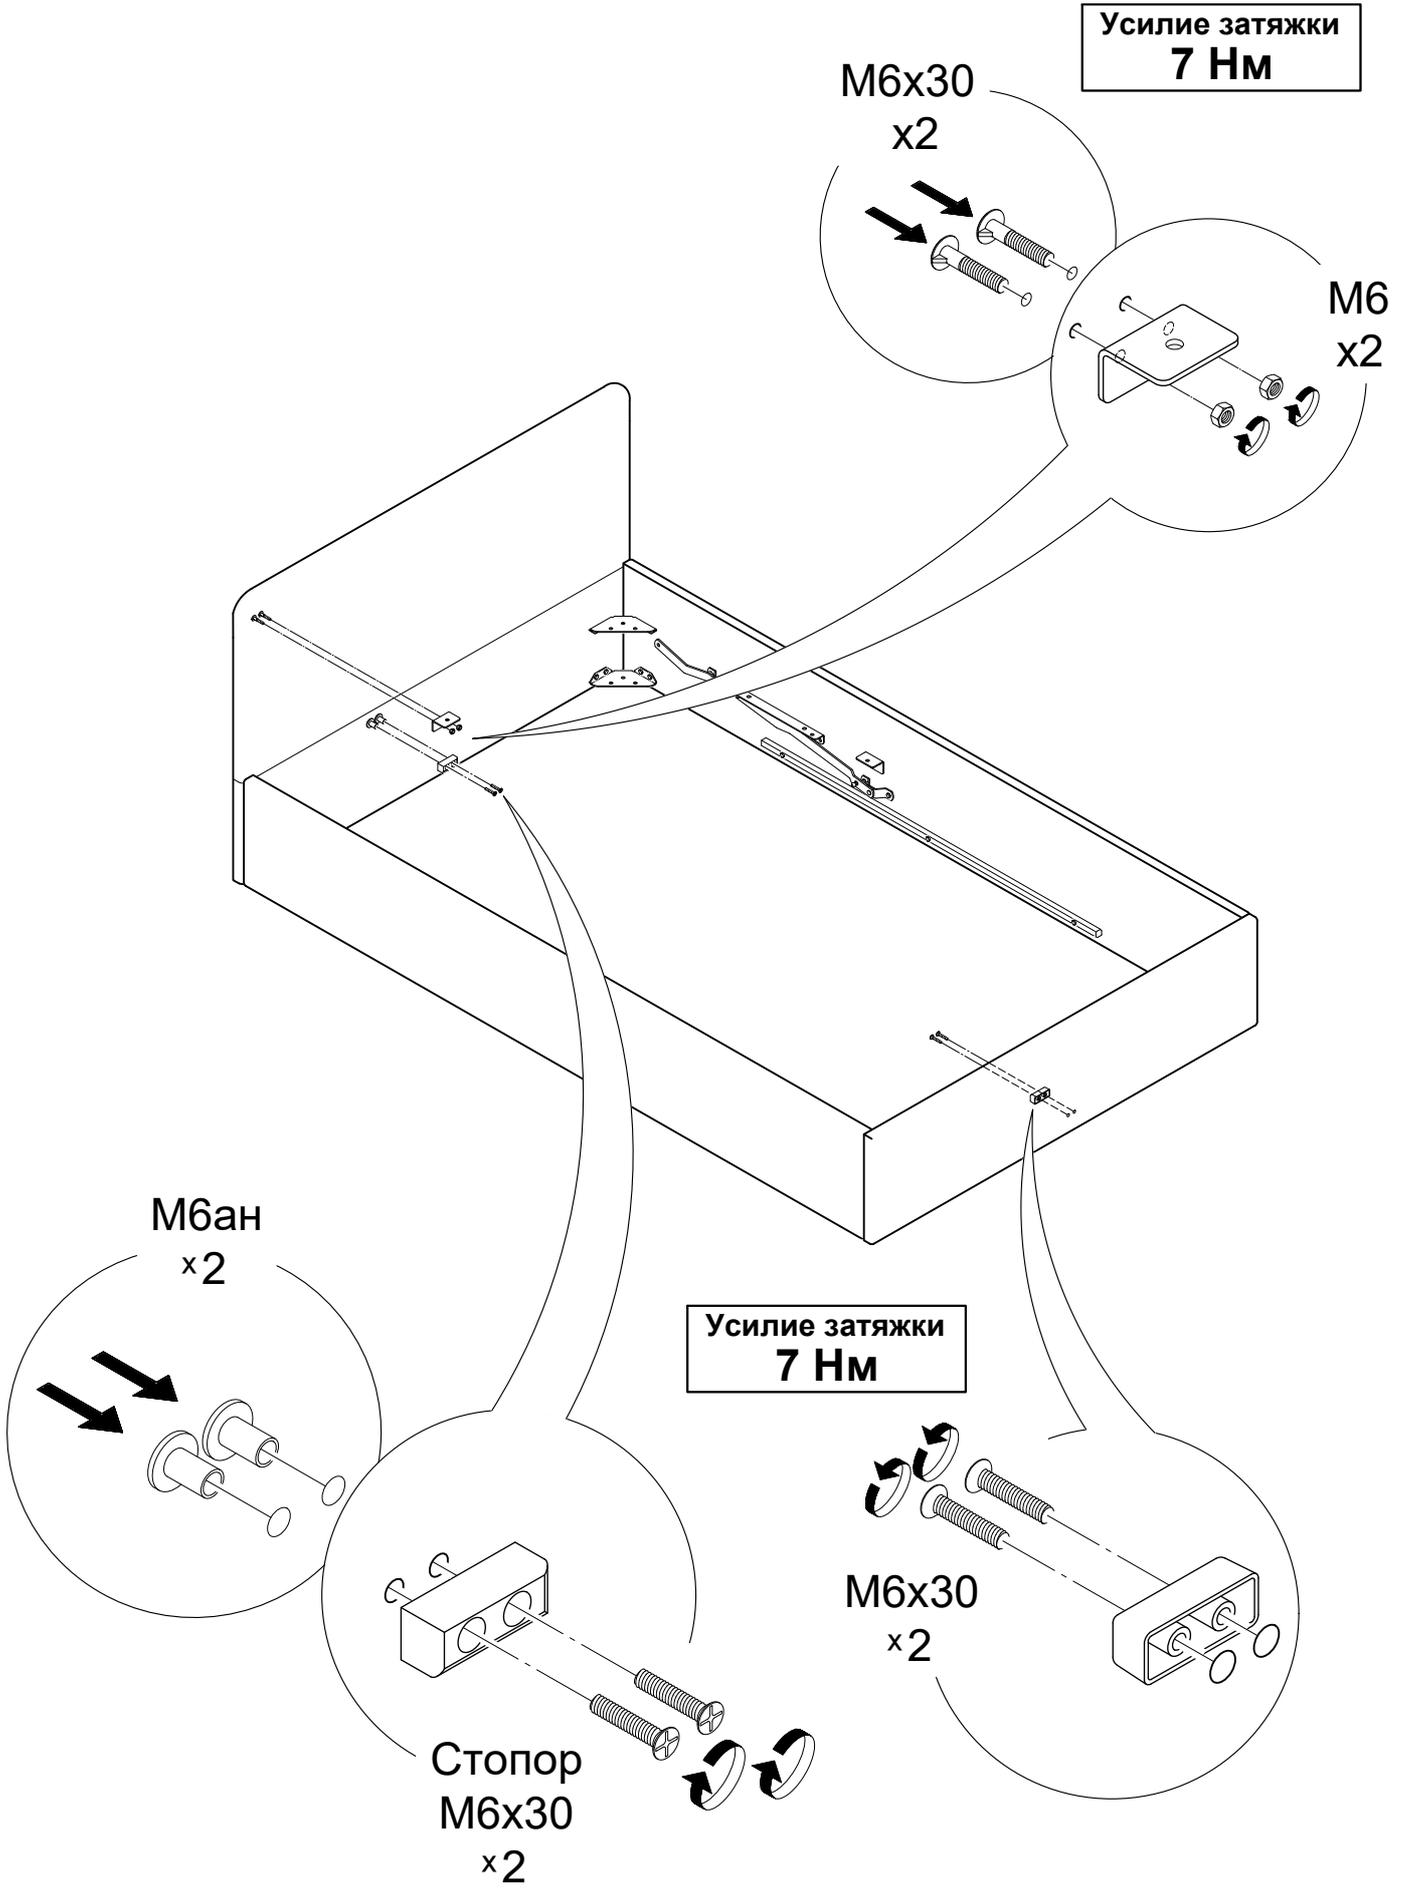

15

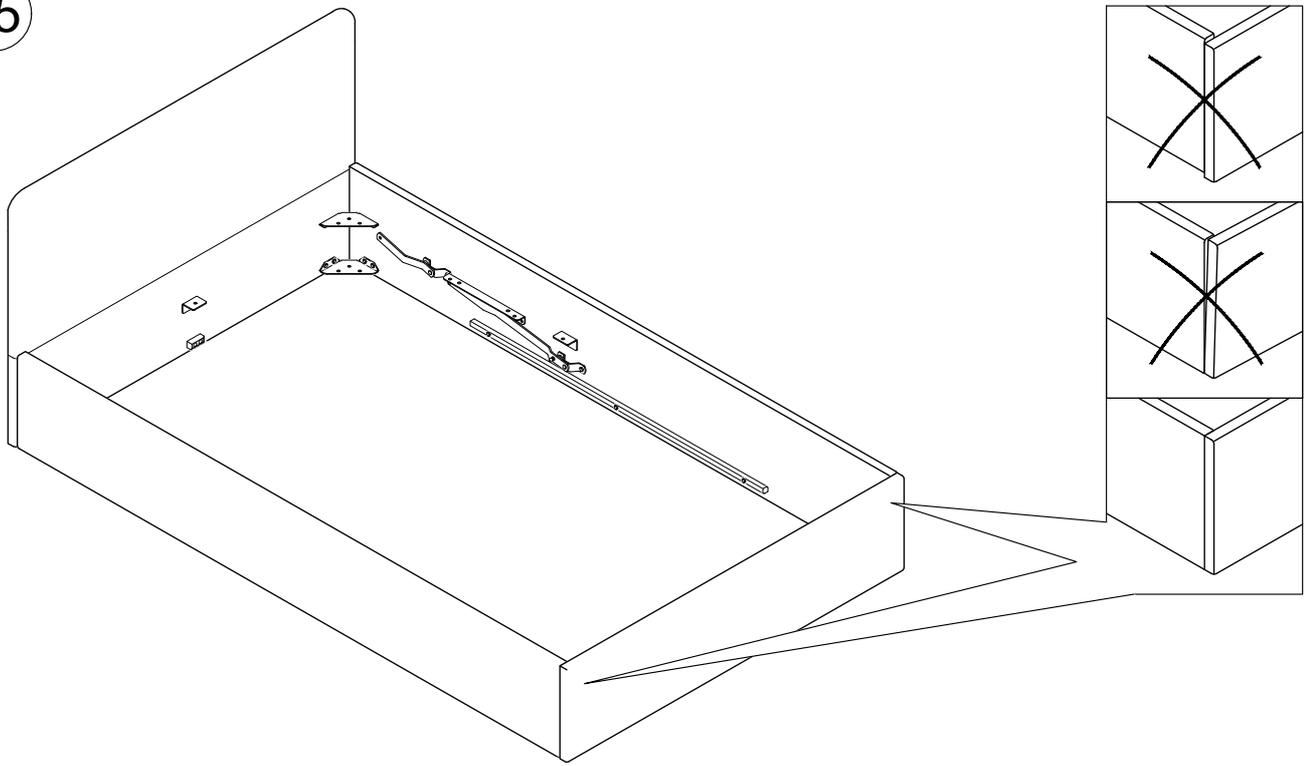



16


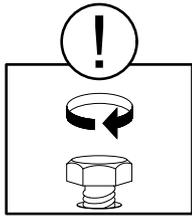


Затянуть болты (см. пункты 7, 12, 13)




Усилие затяжки
7 Нм


17


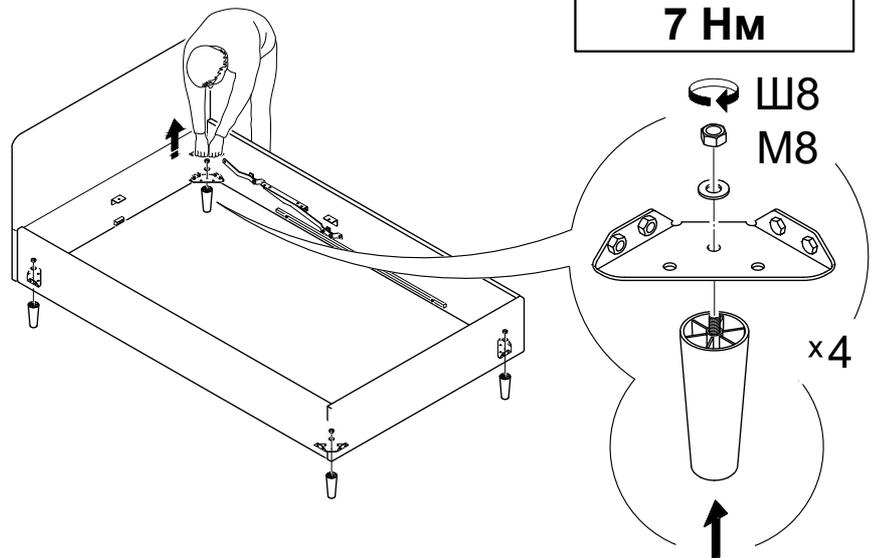
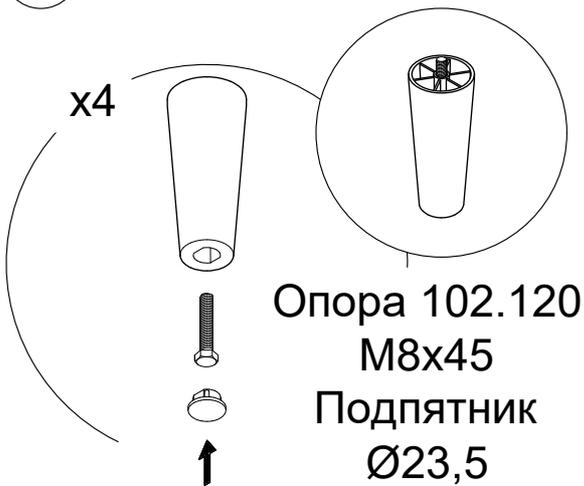


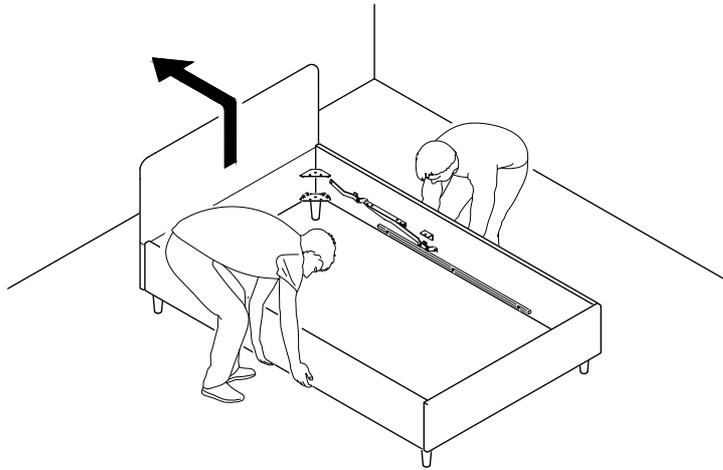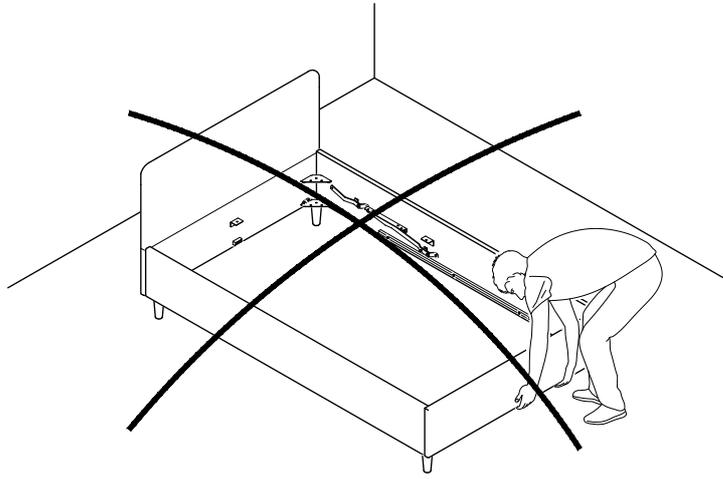

18

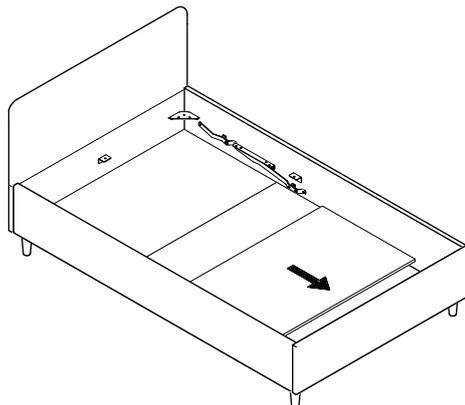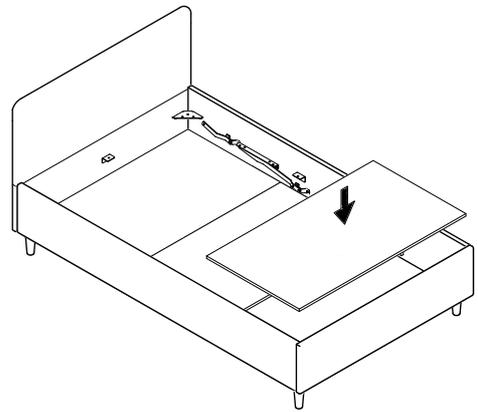
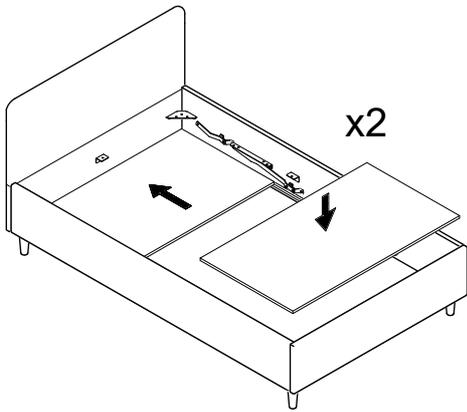


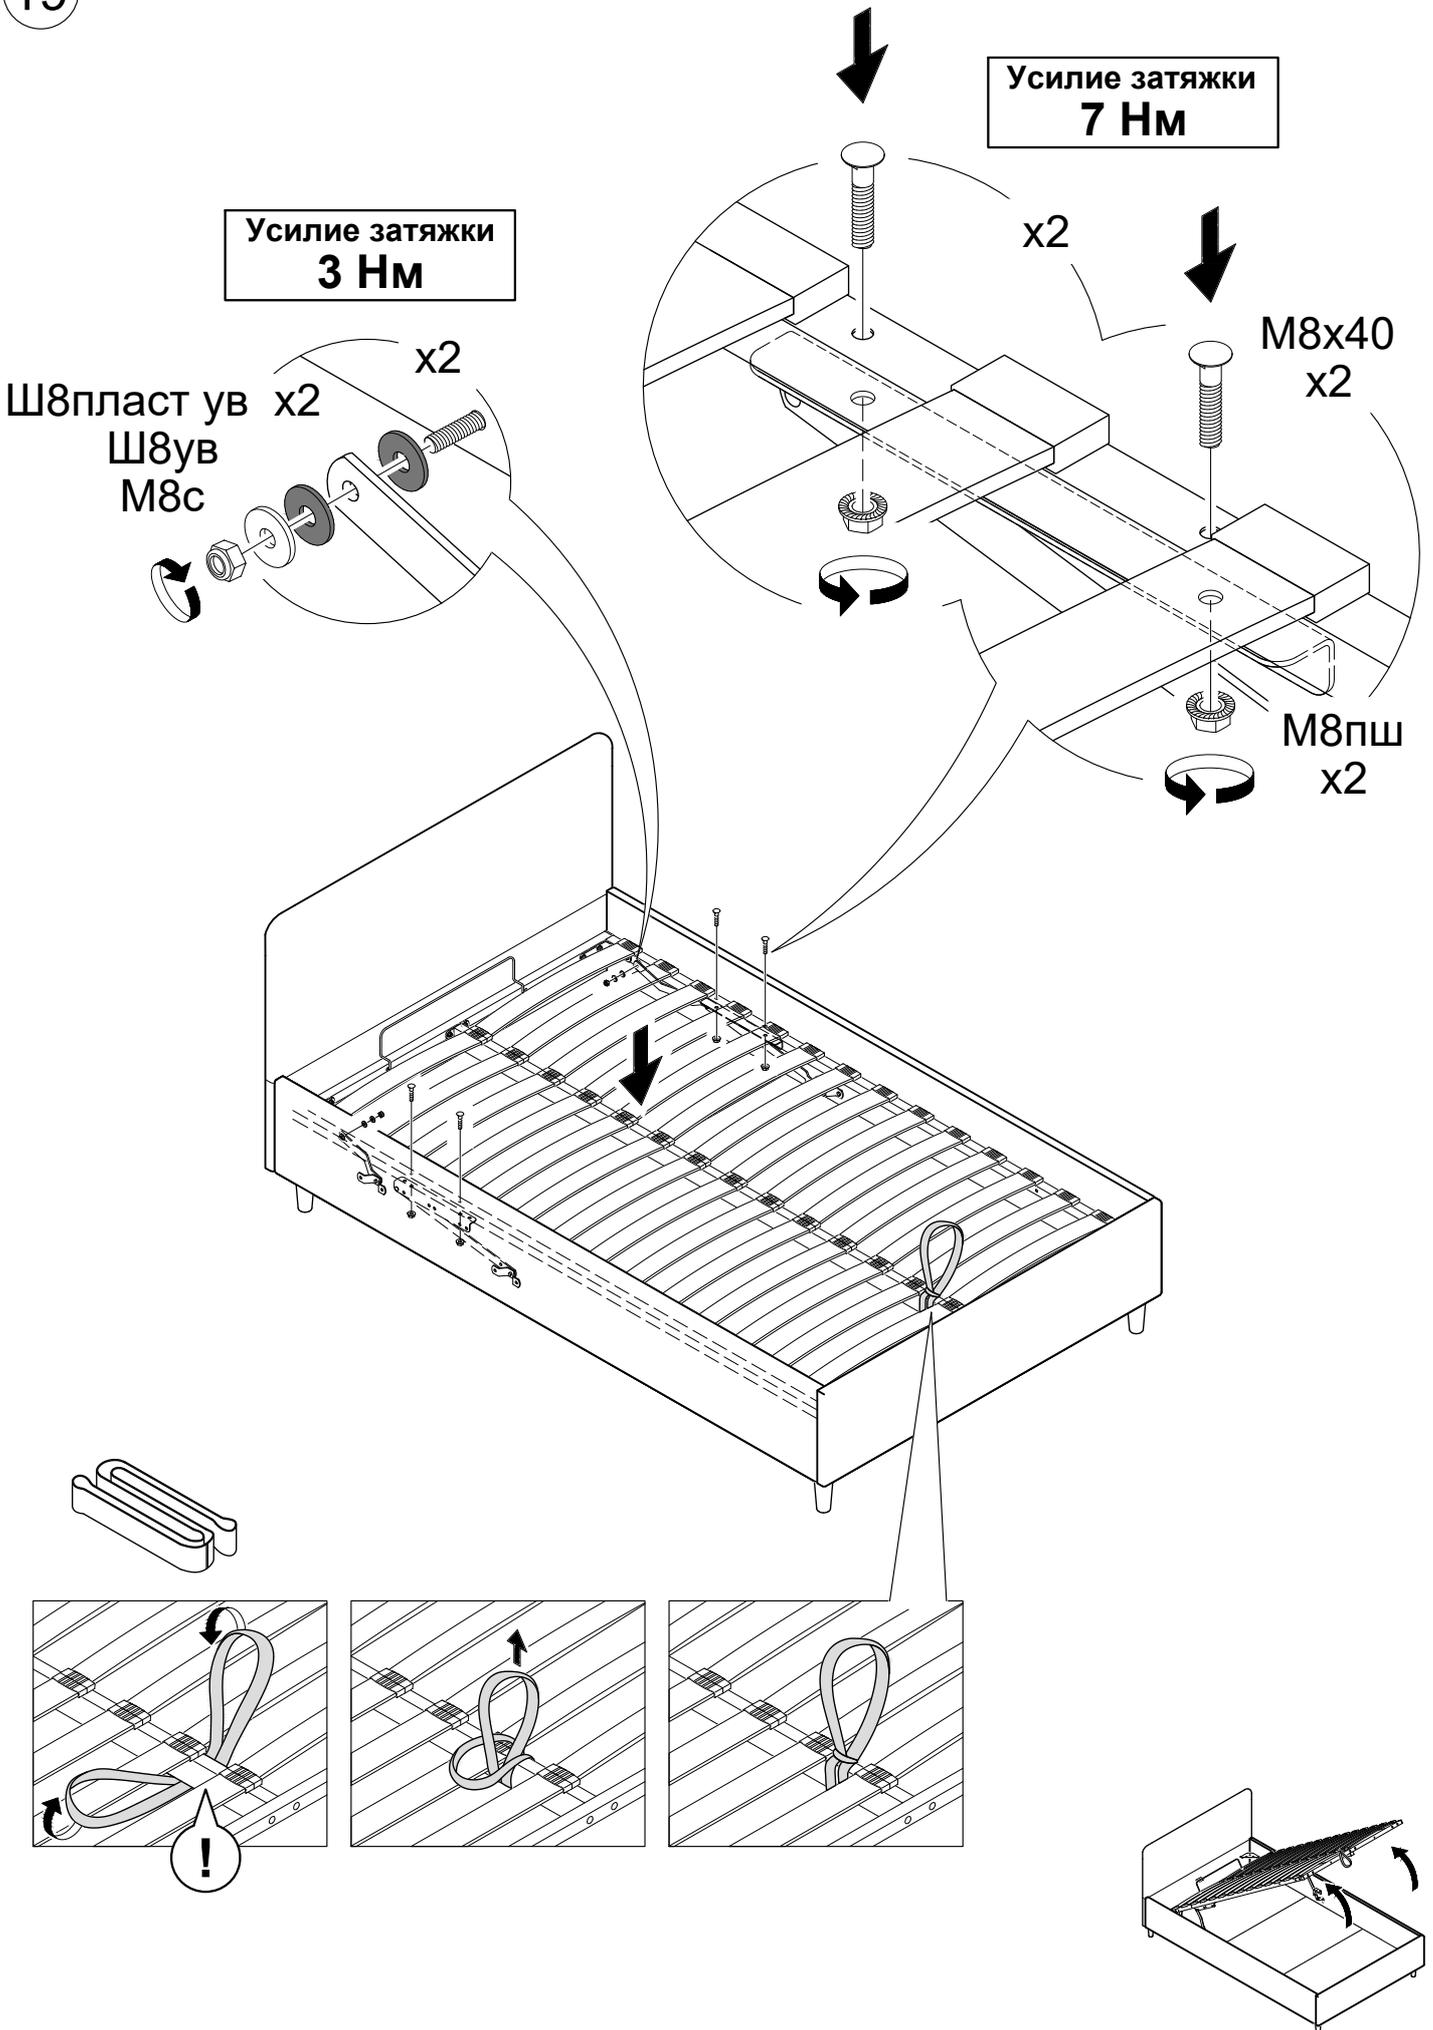

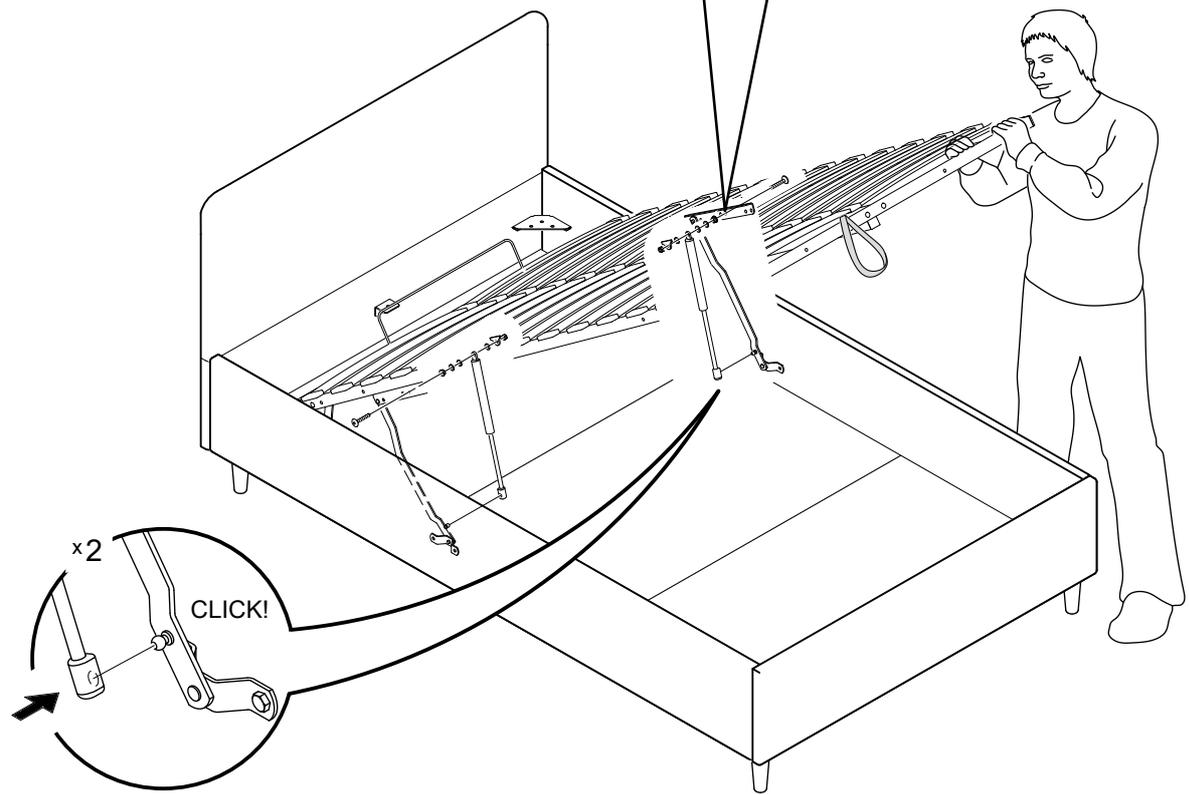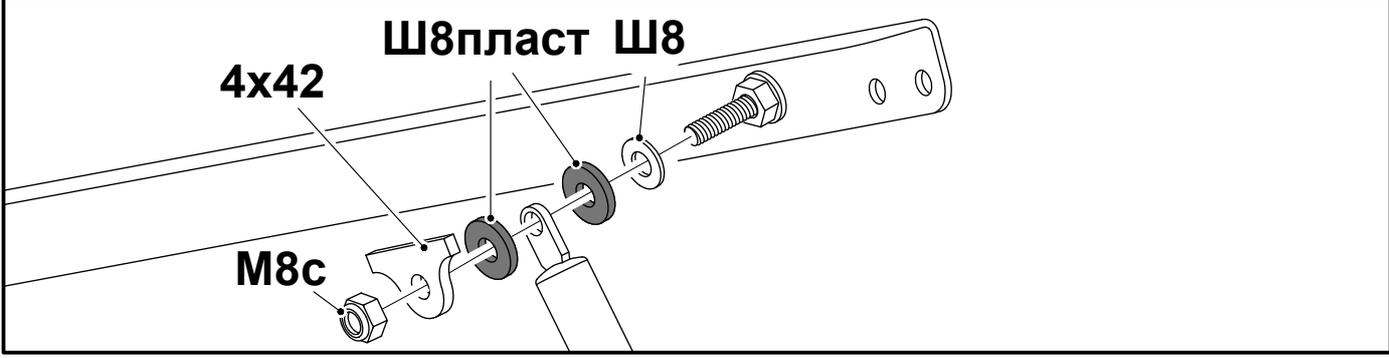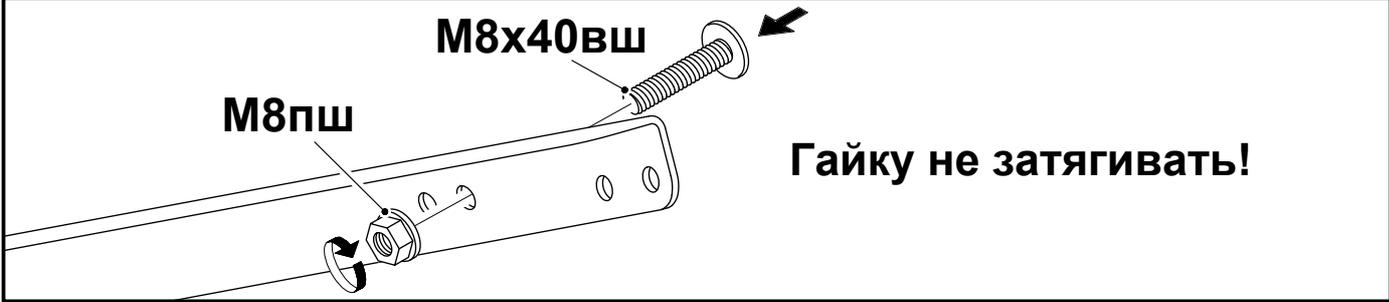





ВНИМАНИЕ! Для оптимальной работы подъёмного механизма рекомендуется отрегулировать положение газлифтов!

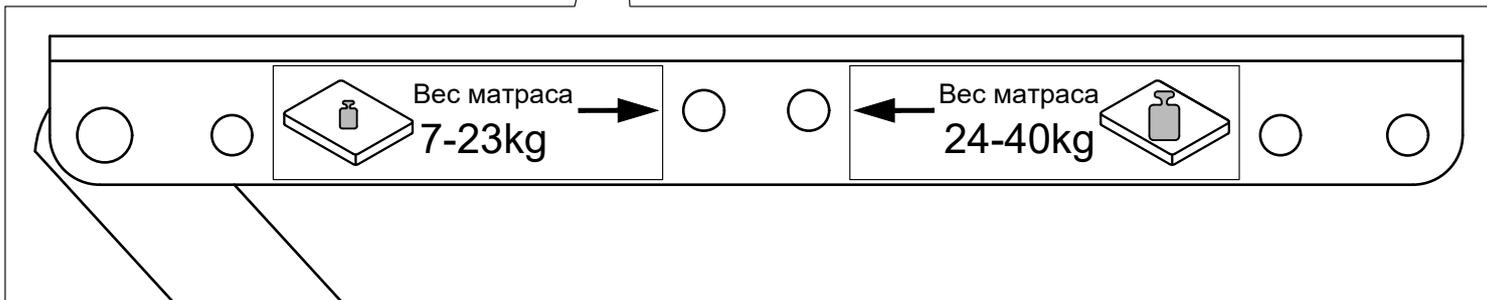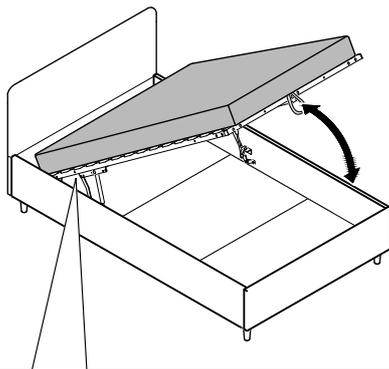

21

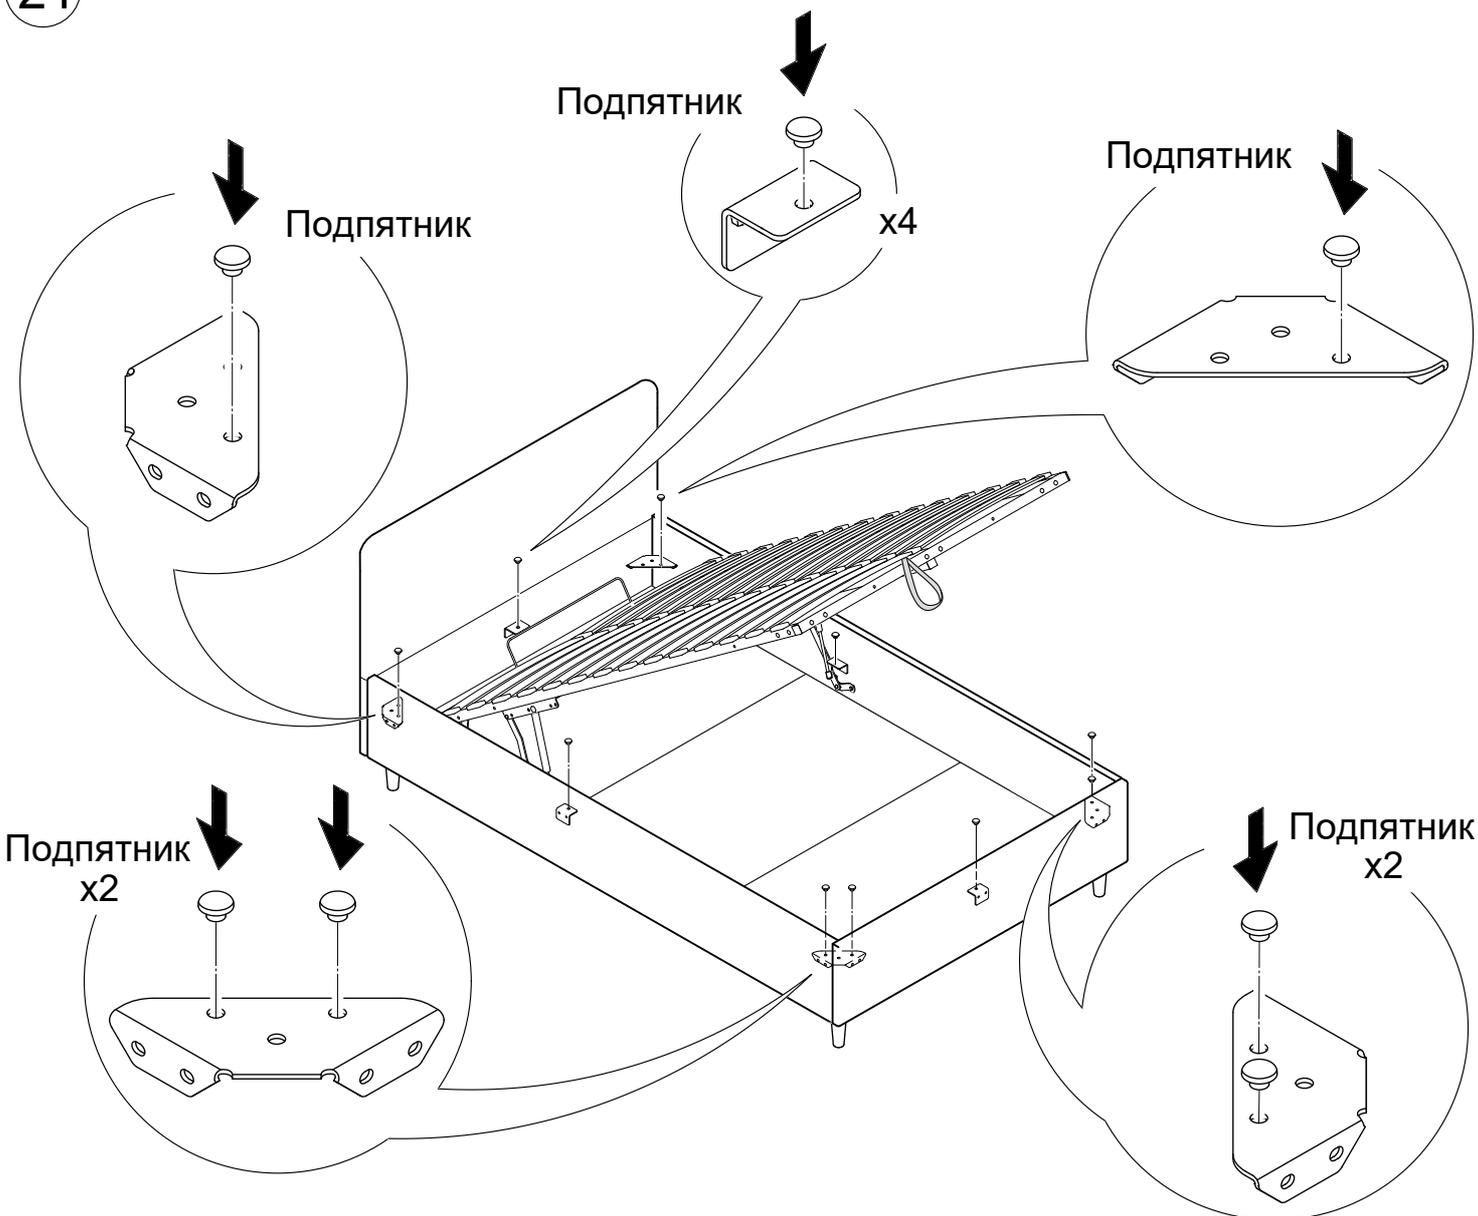

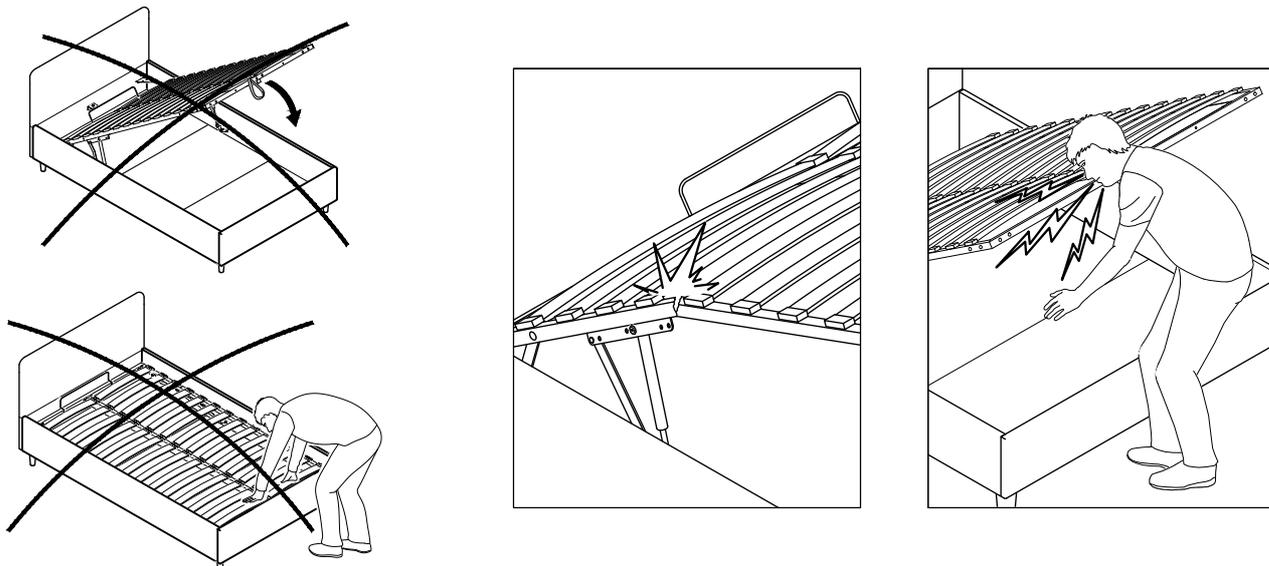

ВНИМАНИЕ! Необходимо отрегулировать зазоры между рамой и каркасом*, для этого нужно переместить переднюю часть кровати вправо или влево!
*Для доступа к раме приподнимите матрас.

