


Инструкция по сборке


Опора 8000

405.120.870, 405.120.1020

Для сборки понадобится

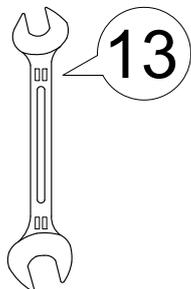


Подпятник
23x23



x4

M8x20




x4

M4.2x19



x16 (x0*)

Детали

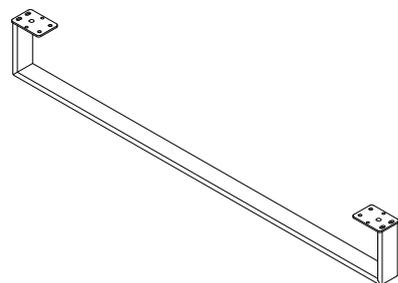

x2


* Для комплектации 405.120.1020
фурнитура в комплект не включена.

Обозначение затяжки резьбовых соединений


Усилие затяжки
7 Нм

Затяните до упора, опора должна быть неподвижна.

1

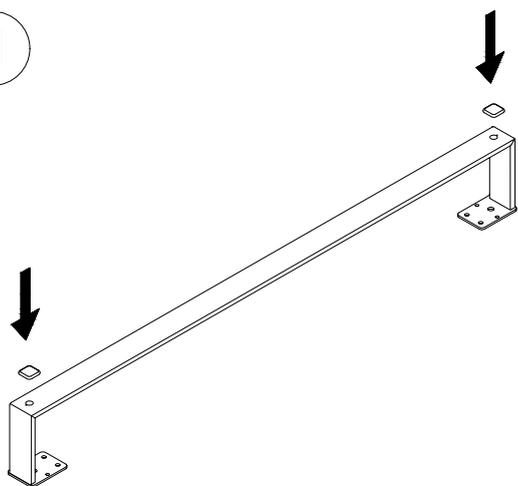


Подпятник
23x23
x2

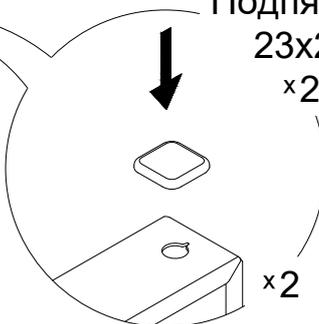


x2

2

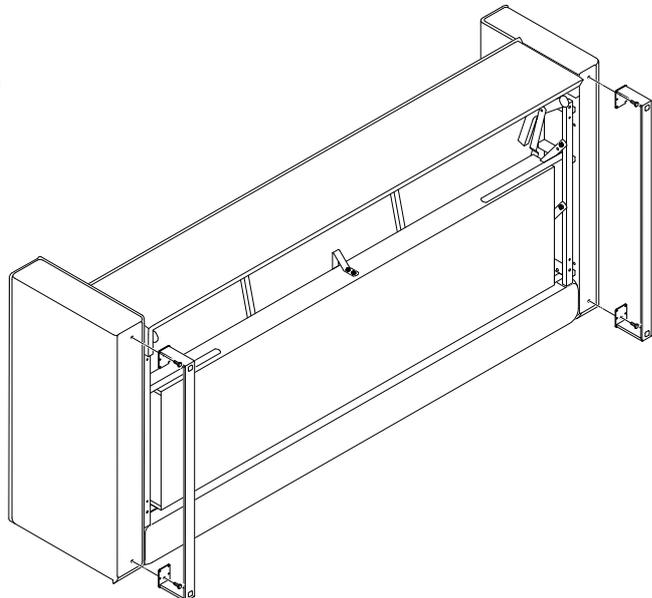

M8x20

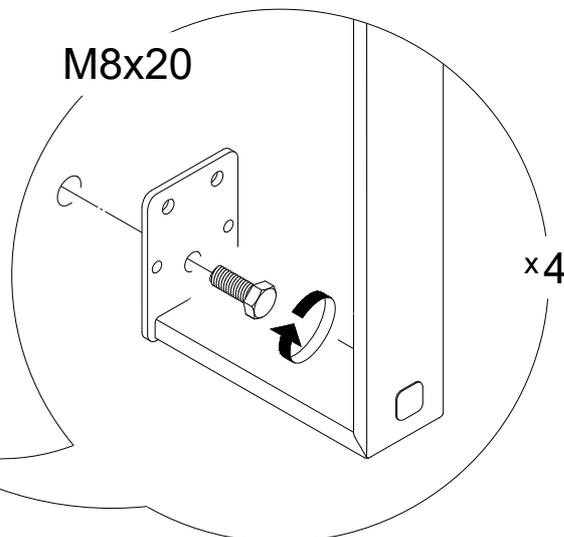

x4

Усилие затяжки
7 Нм