
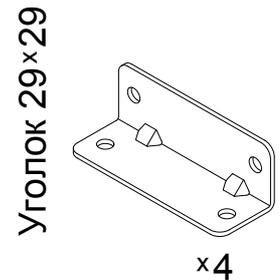
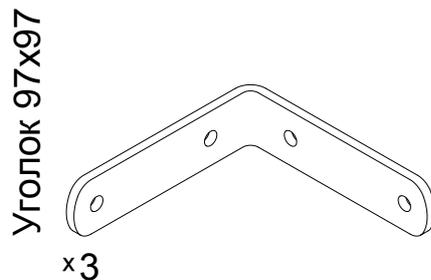
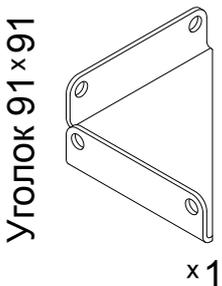
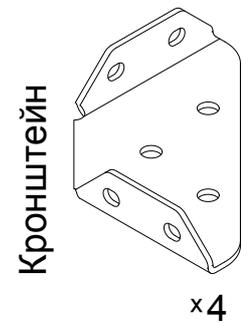
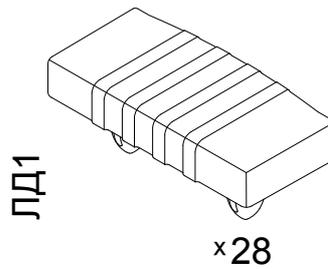
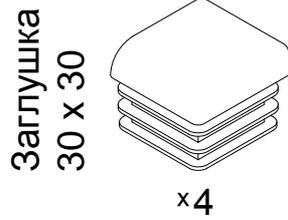
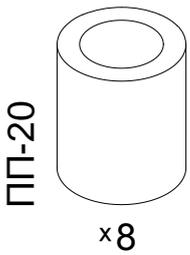
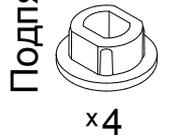
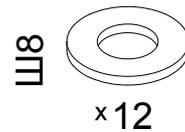
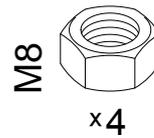
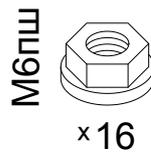
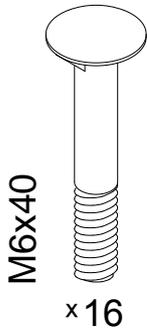
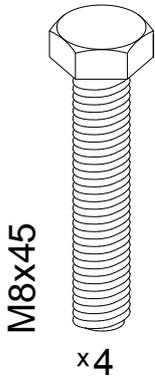
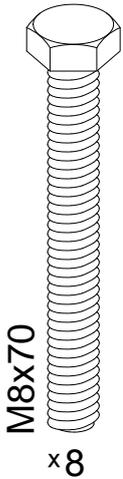


Инструкция по сборке
Кровать без подъёмного механизма


Дизайн 1260

90x200 БМ v1

Для сборки понадобится:



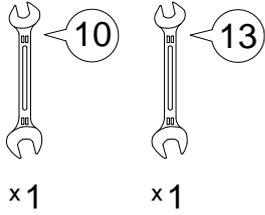


Детали:

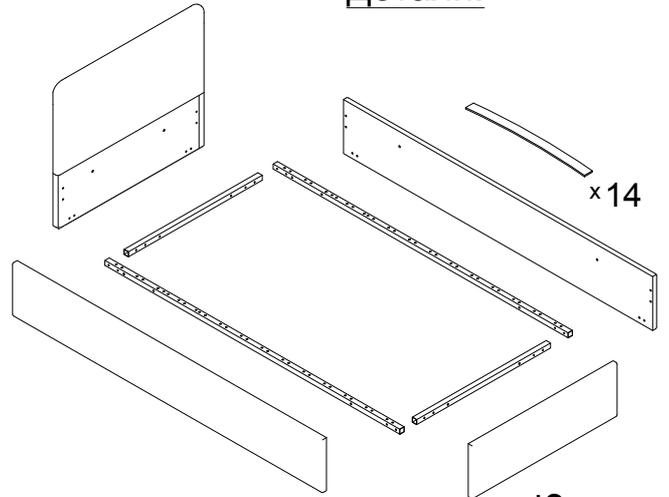

Перед началом сборки проверить наличие комплектующих элементов и деталей.
Комплектующие для крепления зависят от выбранной при заказе опоры (см. стр.2).

 В комплект кровати всегда идёт 1 вид опоры!
Комплектующие для крепления зависят от выбранной при заказе опоры:

Дизайн	Опора для дизайна	Комплектующие для крепления опоры:
1260	<p>Опора пластиковая h40</p>  <p>x4</p>	 M6x30 x4  Ш6 x4  M6 x4 <p>Входят только в комплектацию опоры.</p>
	<p>Опора пластиковая h120</p>  <p>x4</p>	 M8x45 x4  Ш8 x4  M8 x4  Подпятник Ø23,5 x4 <p>Всегда входят в комплектацию кровати, вне зависимости от выбранной опоры.</p>

Обозначение затяжки резьбовых соединений


Усилие затяжки
7 Нм

Для неподвижных соединений: затяните плотно, до упора.


Усилие затяжки
3 Нм

Для опор h40: затяните до упора, опора должна быть неподвижна.


1

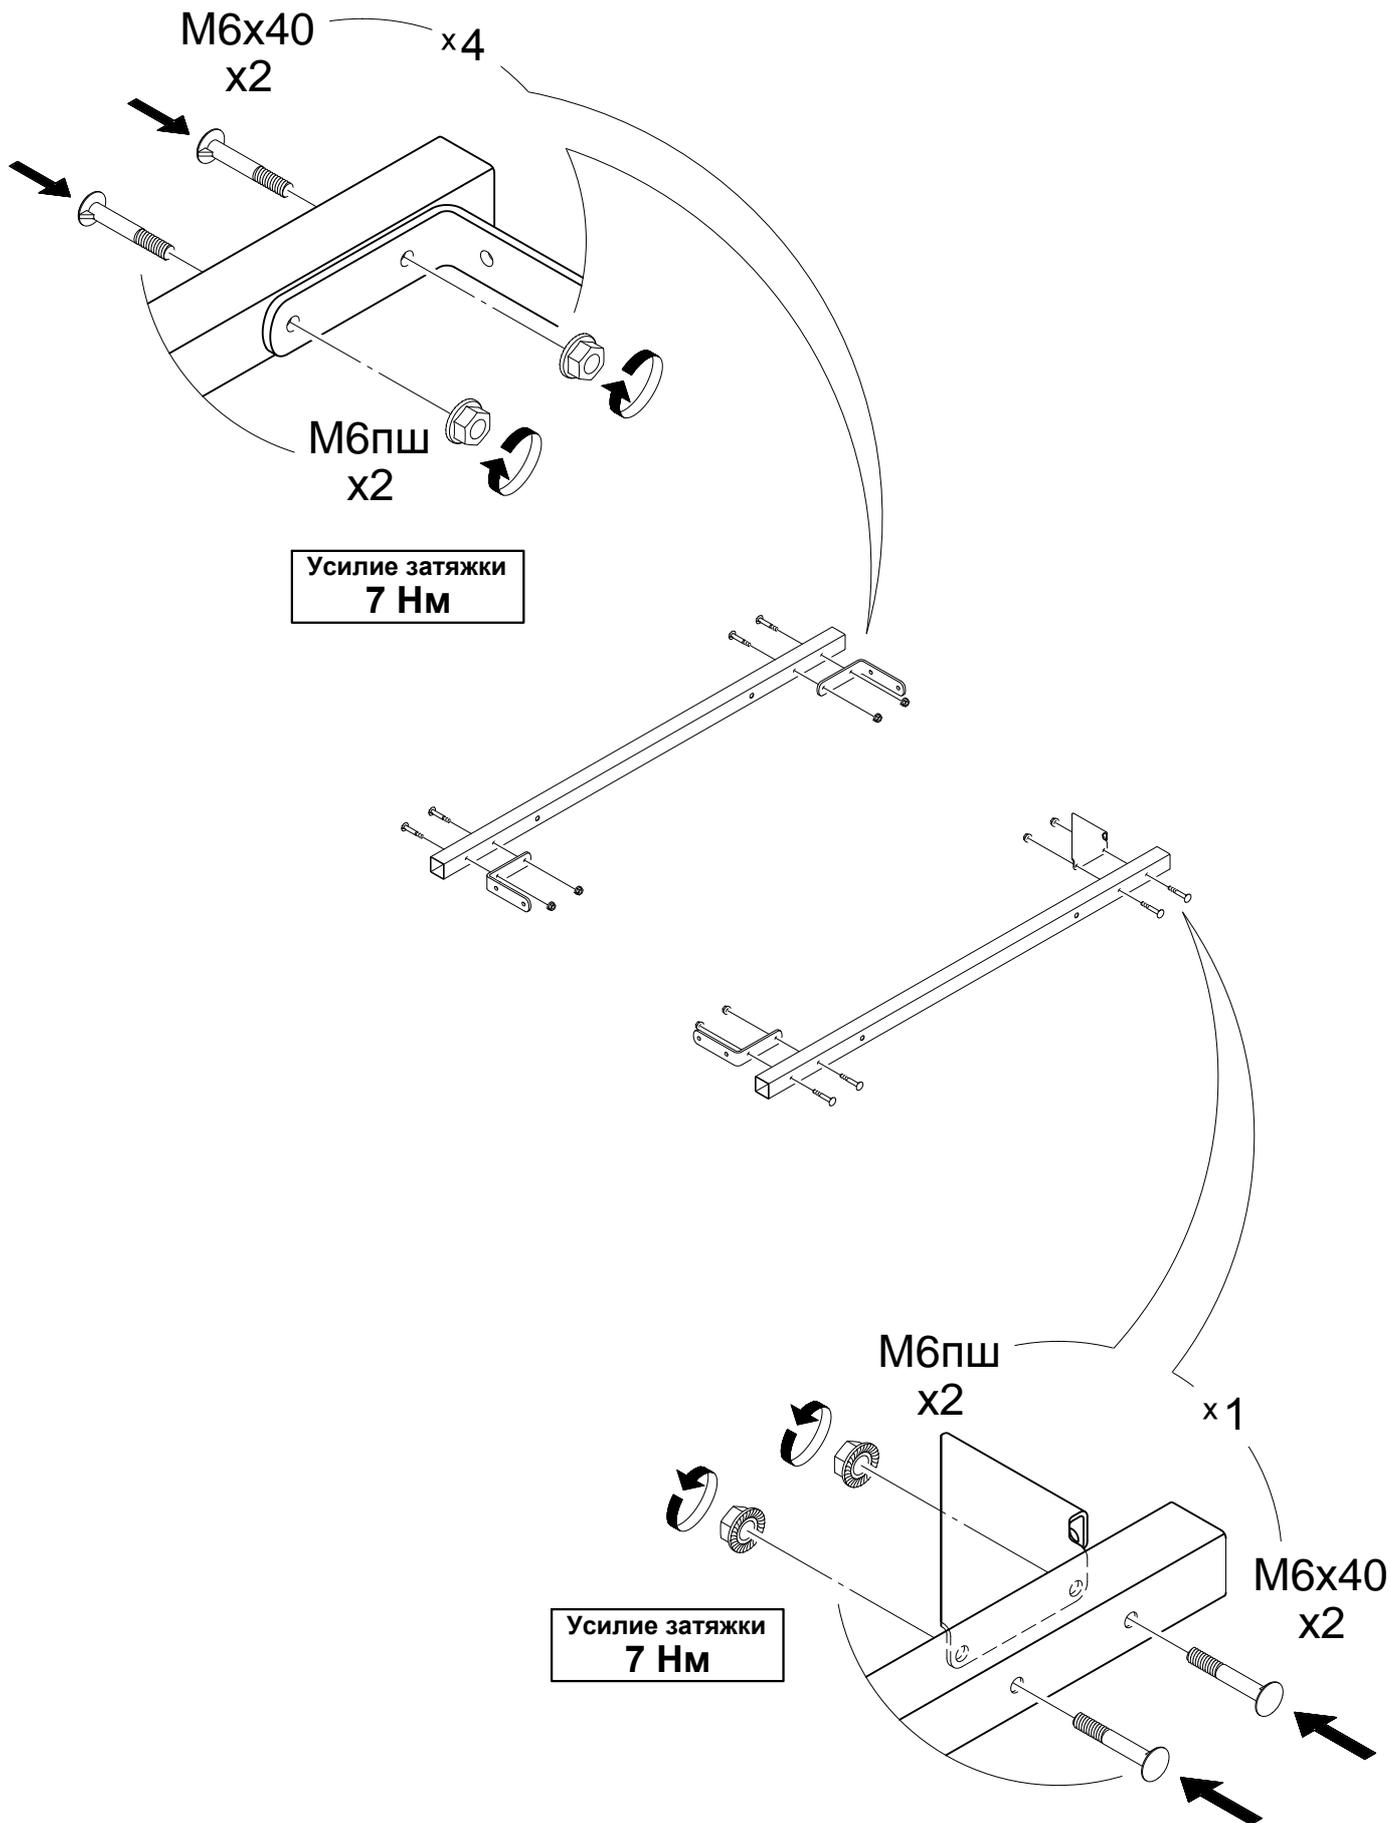


2

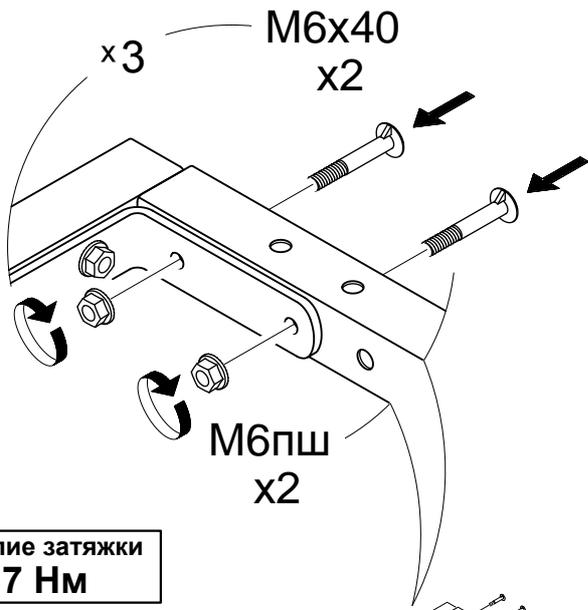


Усилие затяжки
7 Нм

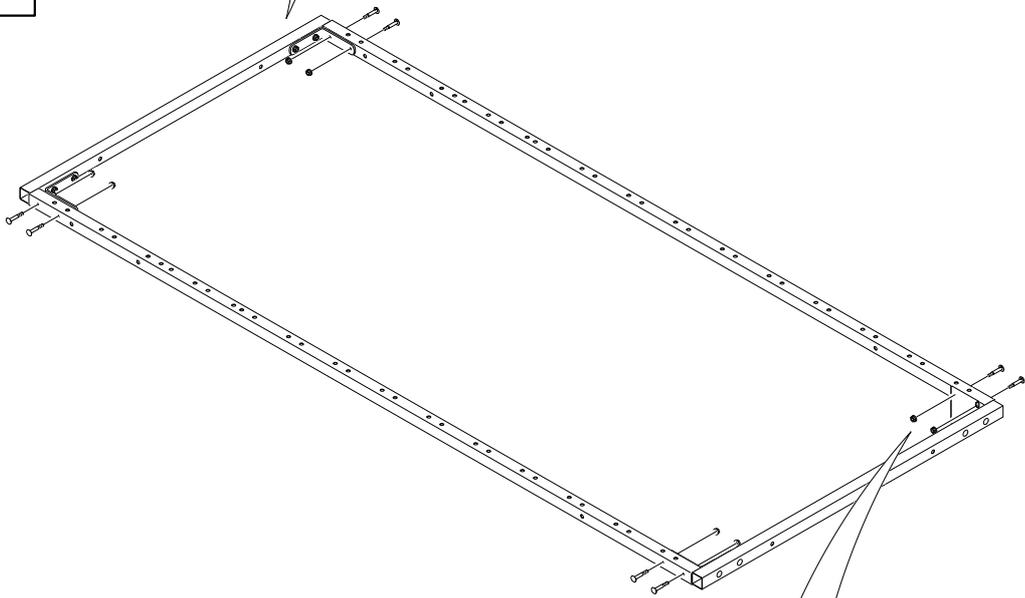


Усилие затяжки
7 Нм

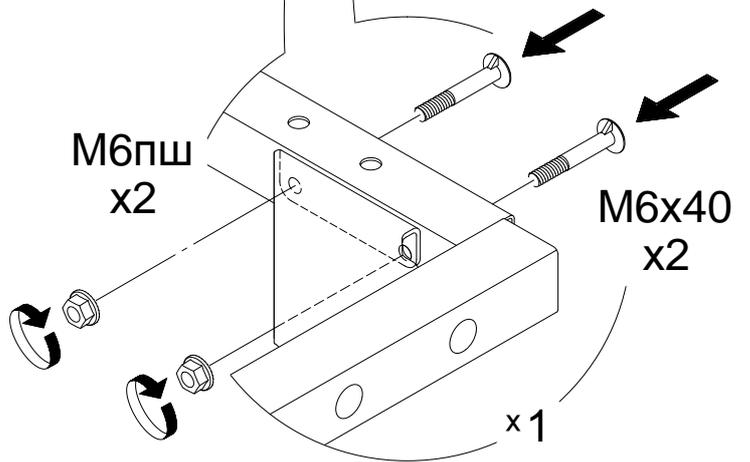

3

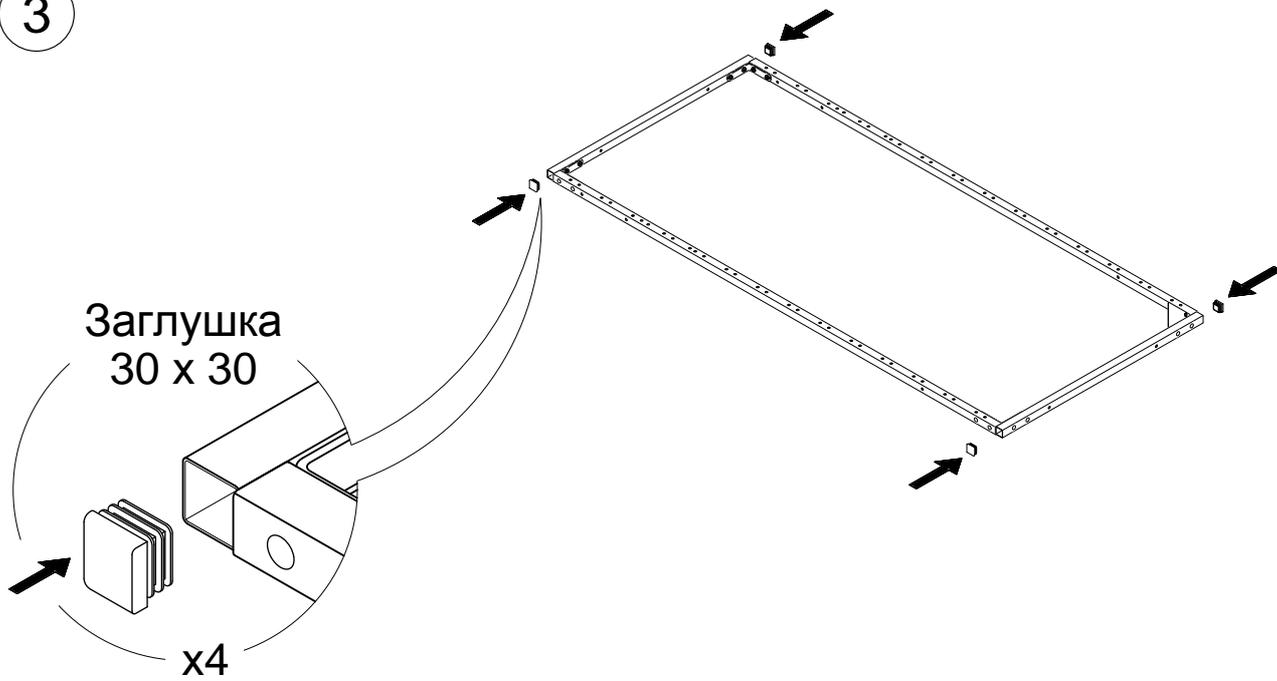


4

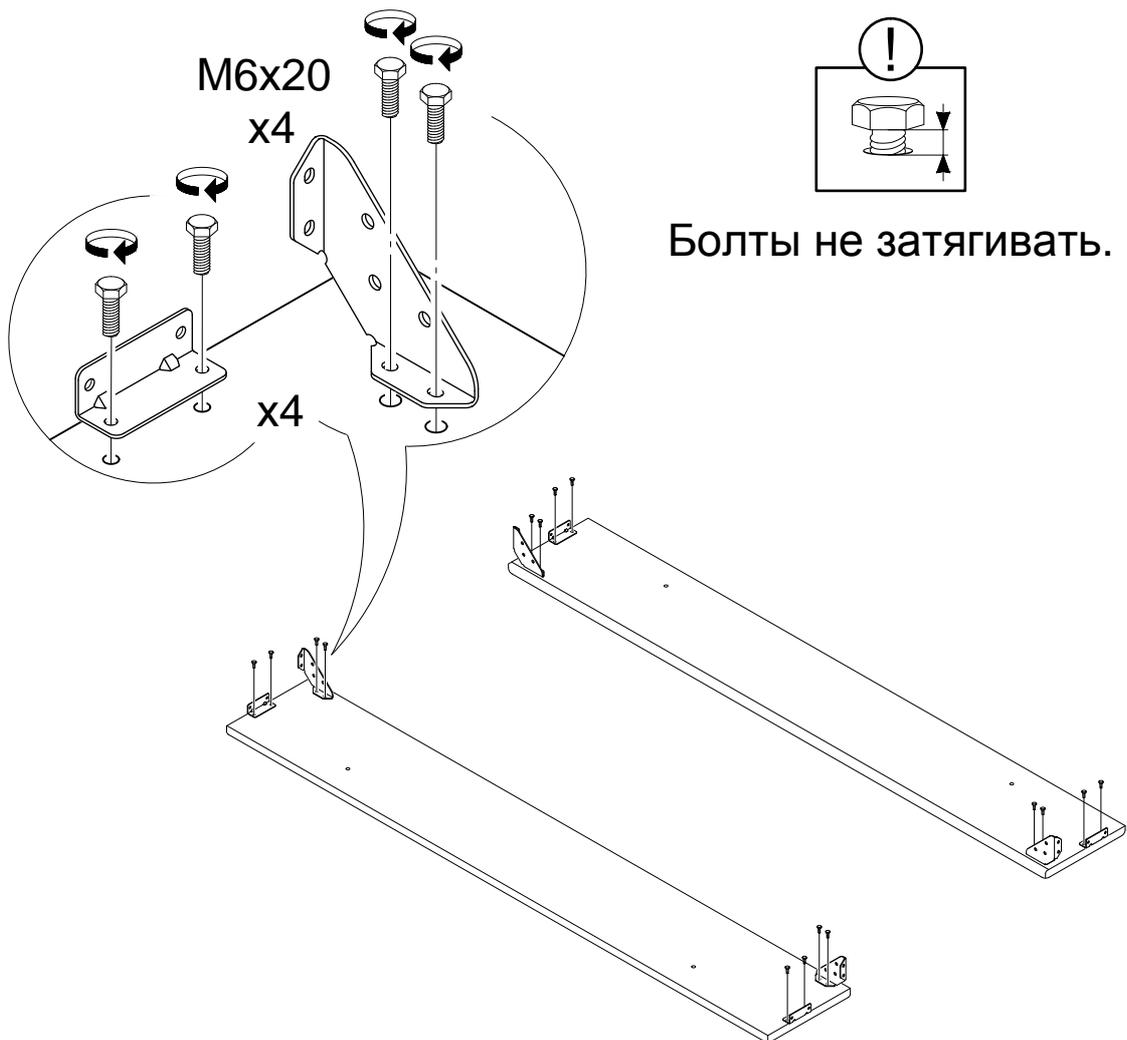


5 Пластиковую опору h120 устанавливать в пункте 10.



Усилие затяжки
3 Нм

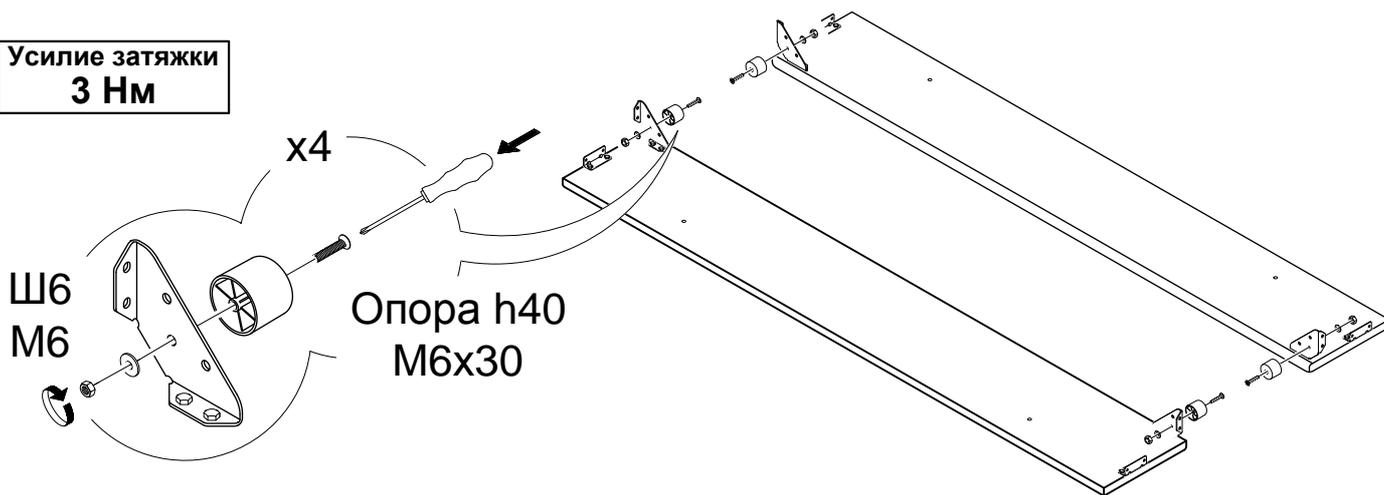


6

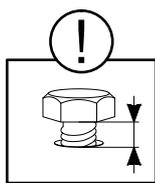


Болты не затягивать.

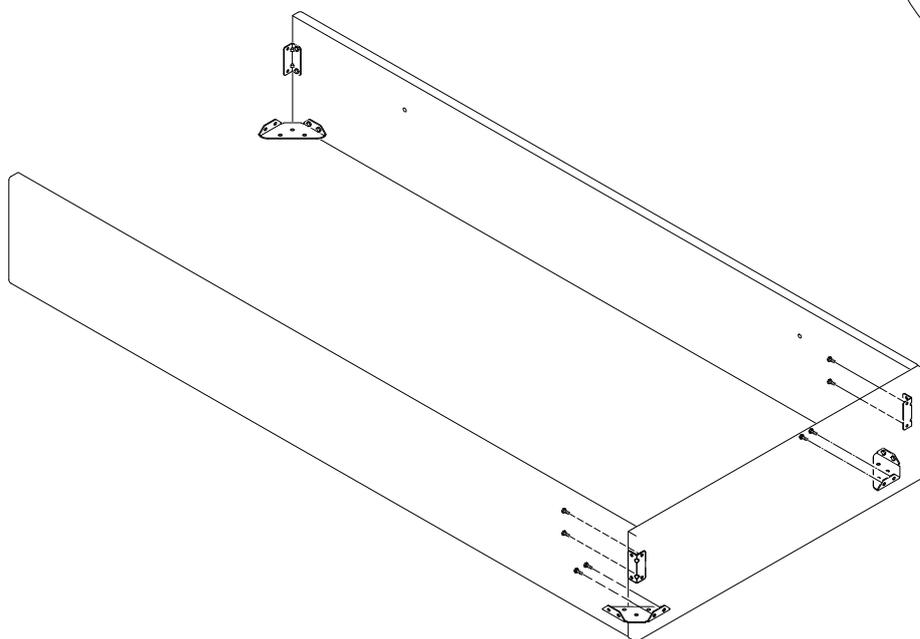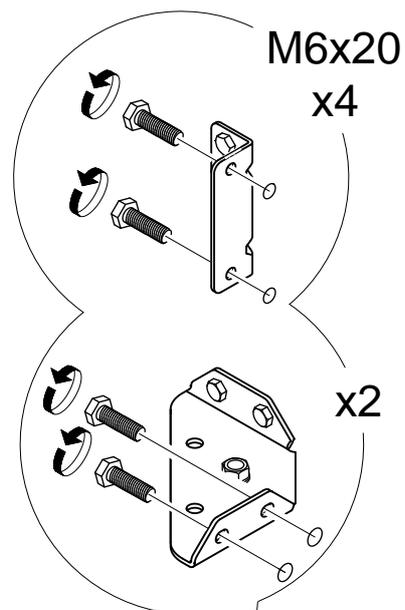


7

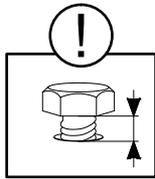


Болты не затягивать.

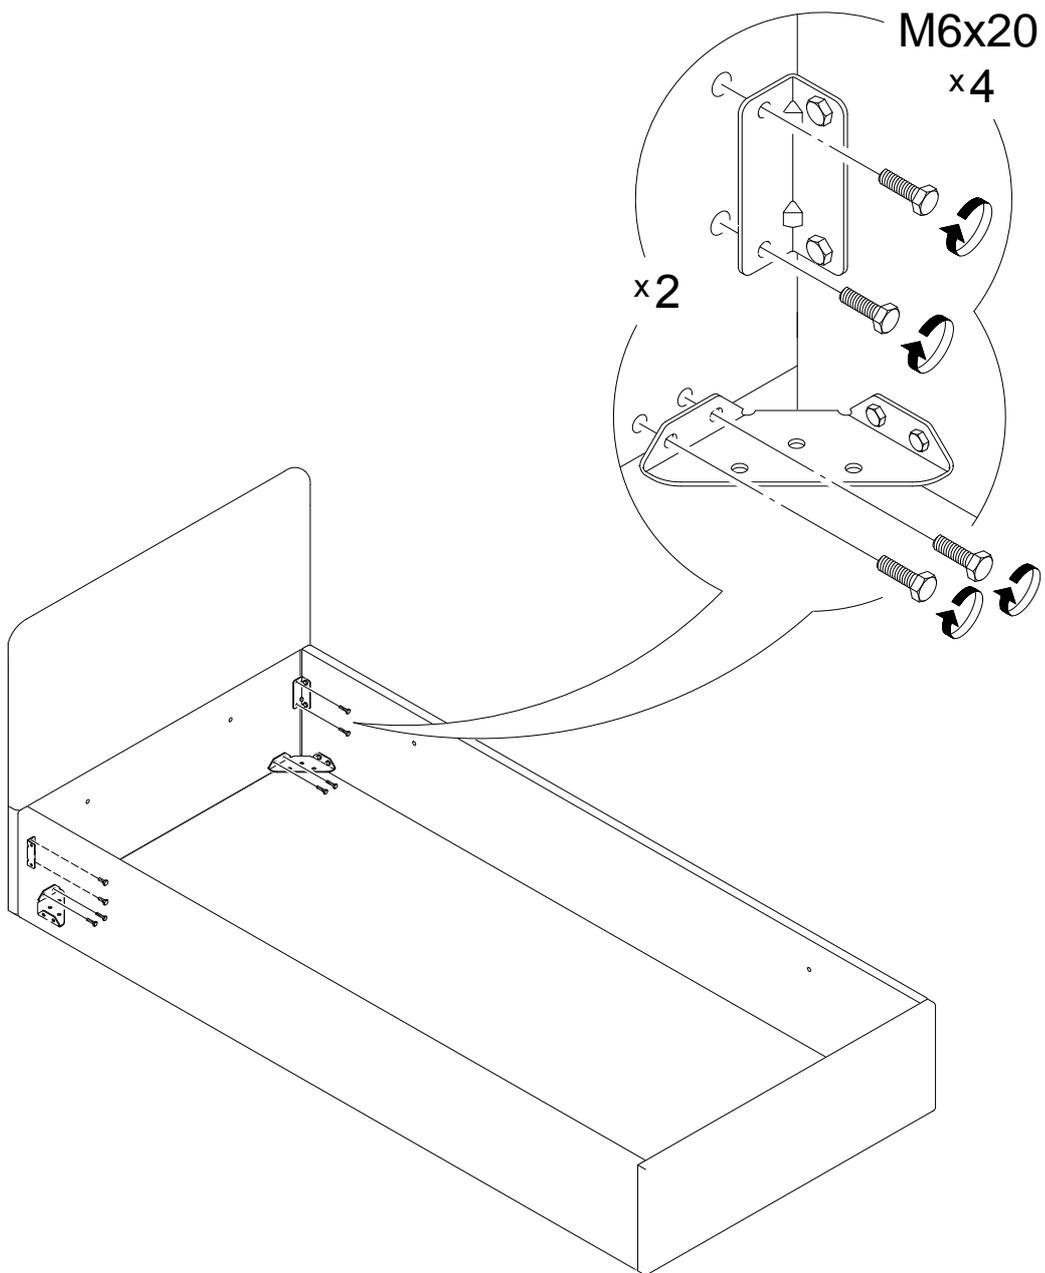

8

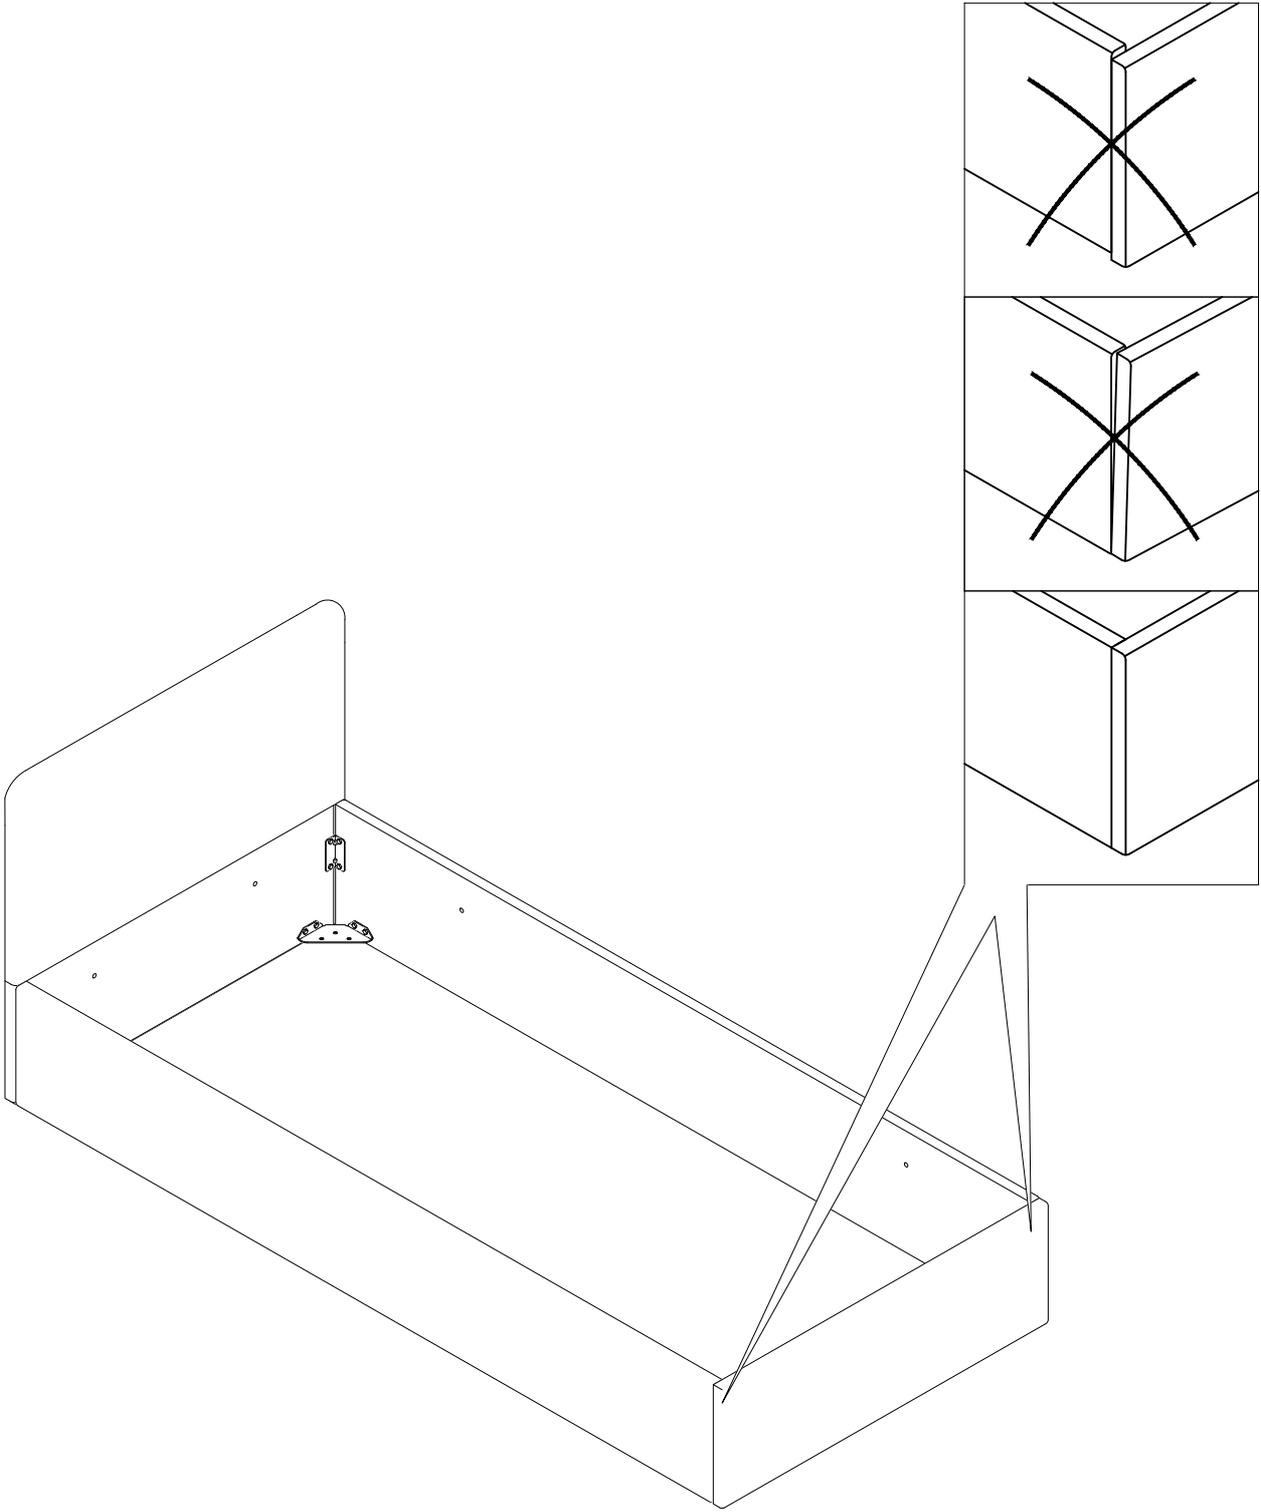

9



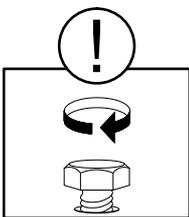


Затянуть болты (см. пункты 4, 6, 7)

Усилие затяжки
7 Нм

10

x4

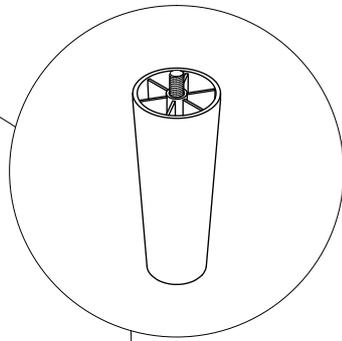


Опора 102.120
M8x45
Подпятник
Ø23,5




Усилие затяжки
7 Нм



Ш8
M8



x4

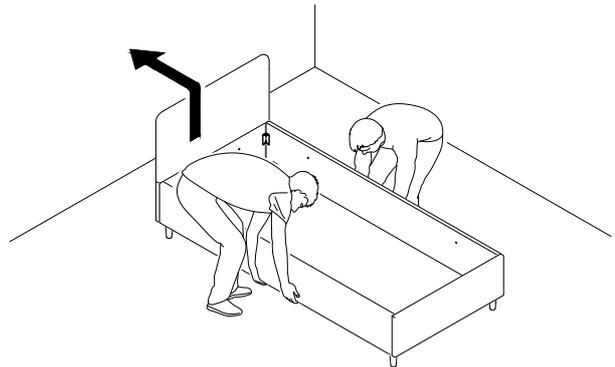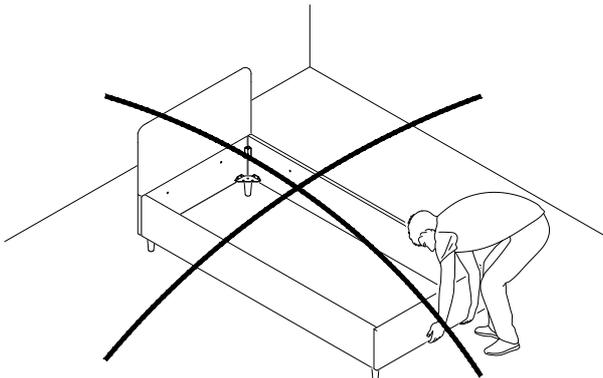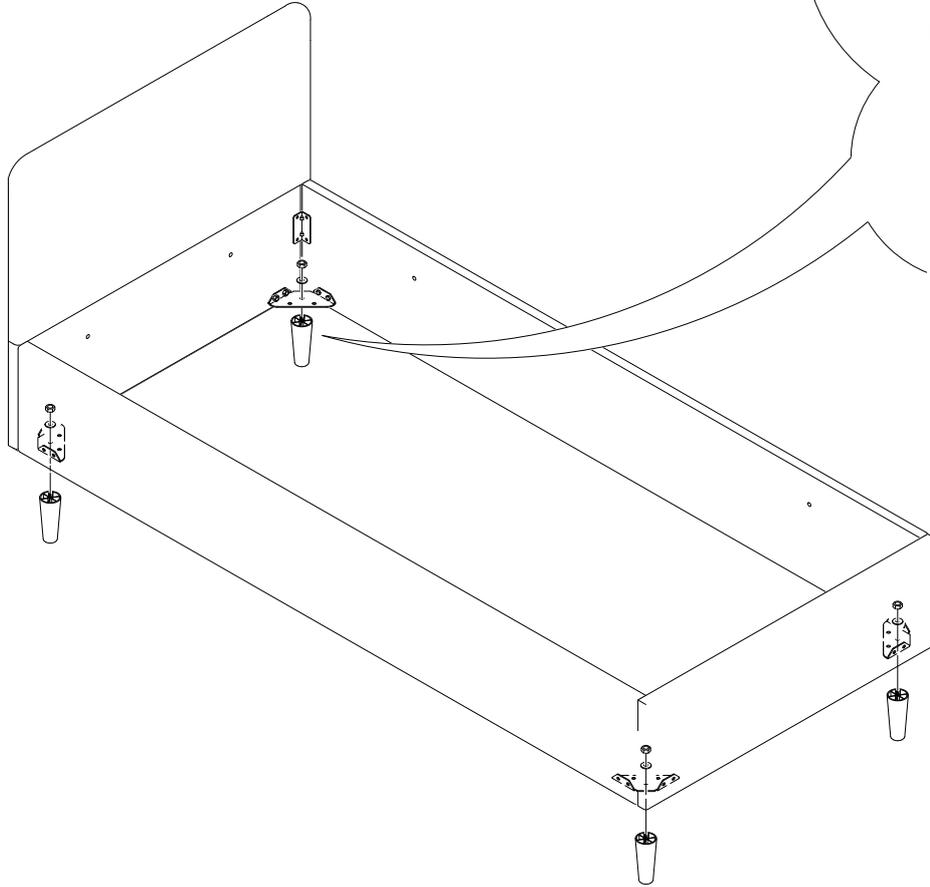

Усилие затяжки
7 Нм

